Operator's Manual

CRAFTSMAN°


4-Cycle

GAS TRIMMER


Model No. 316,792021

INCREDI-PULLMW→[™]

with MAXFIRE ✓ IGNITION

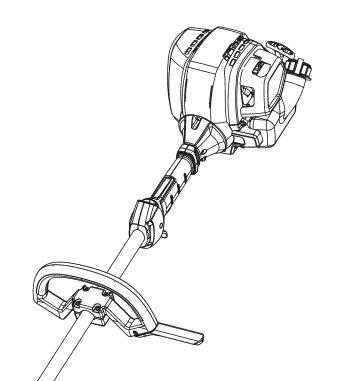

- SAFETY
- ASSEMBLY
- OPERATION
- MAINTENANCE
- PARTS LIST
- ESPAÑOL, P. 15

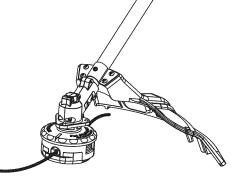

CAUTION: Before using this product, read this manual and follow all safety rules and operating instructions.

Plug-In Power Start or Power Bit Start Optional!

This unit has a separately sold alternative starting method that many find easier than pulling a rope. For more information, contact a local Craftsman outlet or go to www.craftsman.com

FOR ANSWERS TO QUESTIONS ABOUT THIS PRODUCT, CALL 1-800-4-MY-HOME®

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A. Visit our website: www.sears.com/craftsman

P/N 769-05876 P01 3/10

RULES FOR SAFE OPERATION

CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING



WARNING



THE ENGINE EXHAUST FROM THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER, BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM.

TABLE OF CONTENTS

Sarety Rules				-
Warranty			4	ļ
Know Your Unit			4	ļ
Assembly Instructions			4	ŀ
Oil and Fuel Information			5	j
Starting/Stopping Instructions			6	ò
Operating Instructions			7	,
Maintenance and Repair Instructions			7	,
Cleaning and Storage			11	
Optional Equipment			11	
Troubleshooting Chart			12	,
Specifications			13	3
Parts List			30)
Service Numbers	Bad	ck	Cover	1

SPARK ARRESTOR NOTE

NOTE: For users on U.S. Forest Land and in the states of California, Maine, Oregon and Washington. All U.S. Forest Land and the state of California (Public Resources Codes 4442 and 4443), Oregon and Washington require, by law that certain internal combustion engines operated on forest brush and/or grass-covered areas be equipped with a spark arrestor, maintained in effective working order, or the engine be constructed, equipped and maintained for the prevention of fire. Check with your state or local authorities for regulations pertaining to these requirements. Failure to follow these requirements could subject you to liability or a fine. This unit is factory equipped with a spark arrestor. If it requires replacement, ask your LOCAL SERVICE DEALER to install the Accessory Part #753-06334 Muffler Assembly.

All information, illustrations, and specifications in this manual are based on the latest product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice.

The purpose of safety symbols is to attract attention to possible dangers. The safety symbols, and their explanations, deserve careful attention and understanding. The safety warnings do not by themselves eliminate any danger. The instructions or warnings they give are not substitutes for proper accident prevention measures.

SYMBOL MEANING



SAFETY ALERT: Indicates danger, warning or caution. Attention is required in order to avoid serious personal injury. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.

NOTE: Advises of information or instructions vital to the operation or maintenance of the equipment.



DANGER: Failure to obey a safety warning will result in serious injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.



WARNING: Failure to obey a safety warning can result in injury to yourself and others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.



CAUTION: Failure to obey a safety warning may result in property damage or personal injury to yourself or to others. Always follow the safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.

NOTE- This Unit Can Use a Plug-In Power Start or Power Bit Start Optional Accessory!

Please refer to the Plug-In Power Start or Power Bit Start operator's manual for proper use of these features. (Items may be Sold Separately! Please refer to page 11 of this manual for more information about purchasing these accessories.)

Read the Operator's Manual and follow all warnings and safety instructions. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or bystanders. FOR QUESTIONS, CALL 1-800-4-MY-HOME®

• IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS •

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE OPERATING

- Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and proper use of the unit.
- Do not operate this unit when tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
- Children and teens under the age of 15 must not use the unit, except for teens guided by an adult.
- All guards and safety attachments must be installed properly before operating the unit.
- Inspect the unit before use. Replace damaged parts. Check for fuel leaks.
 Make sure all fasteners are in place and secure. Replace parts that are
 cracked, chipped, or damaged in any way. Do not operate the unit with loose
 or damaged parts.
- Carefully inspect the area before starting the unit. Remove all debris and hard or sharp objects such as glass, wire, etc.
- Clear the area of children, bystanders, and pets. At a minimum, keep all
 children, bystanders, and pets outside a 50 feet (15 m.) radius; there still may be
 a risk to bystanders from thrown objects. Bystanders should be encouraged to
 wear eye protection. If approached, stop the unit immediately.
- Use only Craftsman Hassle-Free™ XTRA QUIET Spiral Lineoriginal equipment manufacturer replacement line. Never use metal-reinforced line, wire or rope. These can break off and become dangerous projectiles.
- Squeeze the throttle control and check that it returns automatically to the idle position. Make all adjustments or repairs before using unit.

SAFETY WARNINGS FOR GAS UNITS



WARNING: Gasoline is highly flammable and its vapors can explode if ignited. Take the following precautions:

- Store fuel only in containers specifically designed and approved for the storage of such materials.
- Avoid creating a source of ignition for spilled fuel. Do not start the engine until fuel vapors dissipate.

- Always stop the engine and allow it to cool before filling the fuel tank. Never remove the cap of the fuel tank, or add fuel, when the engine is hot. Never operate the unit without the fuel cap securely in place. Loosen the fuel tank cap slowly to relieve any pressure in the tank.
- Add fuel in a clean, well-ventilated outdoor area where there are no sparks or flames. Slowly remove the fuel cap only after stopping engine. Do not smoke while fueling. Wipe up any spilled fuel from the unit immediately. Always wipe unit dry before using.
- Move the unit at least 30 feet (9.1 m) from the fueling source and site before starting the engine. Do not smoke or allow sparks and open flames near the area while adding fuel or operating the unit.

WHILE OPERATING

- Never start or run the unit inside a closed room or building. Breathing exhaust fumes can kill. Operate this unit only in a well ventilated outdoor area.
- . Be aware of the risk of injury to the head, hands and feet.
- Wear safety glasses or goggles that are marked as meeting ANSI Z87.1-1989 standards. Also wear ear/hearing protection when operating this unit. Wear a face or dust mask if the operation is dusty. Long sleeve shirts are
- Wear heavy, long pants, boots and gloves. Do not wear loose clothing, jewelry, short pants, sandals or go barefoot. Secure hair above shoulder level.
- The cutting attachment shield must always be in place while operating
 the unit. Do not operate unit without both trimming lines extended, and
 the proper line installed. Do not extend the trimming line beyond the
 length of the shield.
- This unit has a clutch. The cutting attachment remains stationary when the engine is idling. If it does not, have the unit adjusted by an authorized service technician.
- · Adjust the D-handle that will provide the best grip.
- Be sure the cutting attachment is not in contact with anything before starting the unit.
- Use the unit only in daylight or good artificial light.

RULES FOR SAFE OPERATION

- Avoid accidental starting. Be in the starting position whenever pulling the starter rope. The operator and unit must be in a stable position while starting. See Starting/Stopping Instructions.
- Use the right tool. Only use this tool for the purpose intended.
- Do not overreach. Always keep proper footing and balance.
- Always hold the unit with both hands when operating. Keep a firm grip on both the front and rear handle or grips.
- Keep hands, face, and feet at a distance from all moving parts. Do not touch
 or try to stop the cutting attachment when it is rotating.
- Do not touch the engine or muffler. These parts get extremely hot from operation. They remain hot for a short time after turning off the unit.
- Do not operate the engine faster than the speed needed to cut, trim or edge. Do not run the engine at high speed when the unit is not in use.
- Always stop the engine when cutting is delayed or when walking from one cutting location to another.
- If striking or unit becomes entangled with a foreign object, stop the engine immediately and check for damage. Do not operate before repairing damage. Do not operate the unit with loose or damaged parts.
- Stop and switch the engine to off for maintenance, repair, or for changing the cutting attachment or other attachments.

- Use only original equipment manufacturer replacement parts and accessories for this unit, as listed in the Parts pages of this operator's manual. These are available from a Sears or other authorized service dealer. Use of any unauthorized parts or accessories could lead to serious injury to the user, or damage to the unit, and void the warranty.
- Keep unit clean of vegetation and other materials. They may become lodged between the cutting attachment and shield.
- To reduce fire hazard, replace faulty muffler and spark arrestor. Keep the engine and muffler free from grass, leaves or other debris.

OTHER SAFETY WARNINGS

- Never store the unit, with fuel in the tank, inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing or transporting. Be sure to secure the unit while transporting.
- Store the unit in a dry area, locked up or up high to prevent unauthorized use or damage. Keep out of the reach of children.
- Never douse or squirt the unit with water or any other liquid. Keep handles dry, clean and free from debris. Clean after each use. See the Cleaning and Storage instructions.
- Keep these instructions. Refer to them often and use them to instruct other users. If loaning someone this unit, also loan them these instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY & INTERNATIONAL SYMBOLS

This operator's manual describes safety and international symbols and pictographs that may appear on this product. Read the operator's manual for complete safety, assembly, operating and maintenance and repair information.

SYMBOL

MEANING



SAFETY ALERT SYMBOL

Indicates danger, warning or caution. May be used in conjunction with other symbols or pictographs.



READ OPERATOR'S MANUAL

WARNING: Read the operator's manual(s) and follow all warnings and safety instructions. Failure to do so can result in serious injury to the operator and/or bystanders.



WEAR EYE AND HEARING PROTECTION

WARNING: Thrown objects and loud noise can cause severe eye injury and hearing loss. Wear eye protection meeting ANSI Z87.1-1989 standards and ear protection when operating this unit. Use a full face shield when needed.



UNLEADED FUEL

Always use clean, fresh unleaded fuel



ON/OFF STOP CONTROL

ON / START / RUN



ON/OFF STOP CONTROL

OFF or STOP



DO NOT USE E85 FUEL IN THIS UNIT

WARNING: It has been proven that fuel containing greater than 15% ethanol will likely damage this engine and void the warranty.

SYMBOL



THROWN OBJECTS AND ROTATING CUTTER CAN CAUSE SEVERE INJURY

WARNING: Small objects can be propelled at high speed, causing injury. Keep away from the rotating rotor.



KEEP BYSTANDERS AWAY

WARNING: Keep all bystanders, especially children and pets, at least 50 feet (15 m.) from the operating area.



HOT SURFACE

MEANING

WARNING: Do not touch a hot engine. These parts get extremely hot from operation and may cause severe burns. When turned off they remain hot for a short time.



OII

Refer to operator's manual for the proper type of oil.



PRIMER BULB

Push primer bulb, fully and slowly, 10 times.



SHARP BLADE

WARNING: Sharp blade on trimmer attachment shield. To prevent serious injury, do not touch the line cutting blade.

WARRANTY STATEMENT

CRAFTSMAN PROFESSIONAL FULL WARRANTY

If this Craftsman Professional product fails due to a defect in material or workmanship within three years from the date of purchase, return it to any Sears store, Parts & Repair Service Center, or other Craftsman outlet in the United States for free repair (or replacement if repair proves impossible).


This warranty applies for only one year if this product is ever used for commercial or rental purposes.

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

- Expendable items that can wear out from normal use within the warranty period, such as cutting line, filters or spark plugs.
- Repairs necessary because of accident or failure to operate or maintain the product according to all supplied instructions.
- · Preventive maintenance, or repairs necessary due to improper fuel mixture, contaminated or stale fuel.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

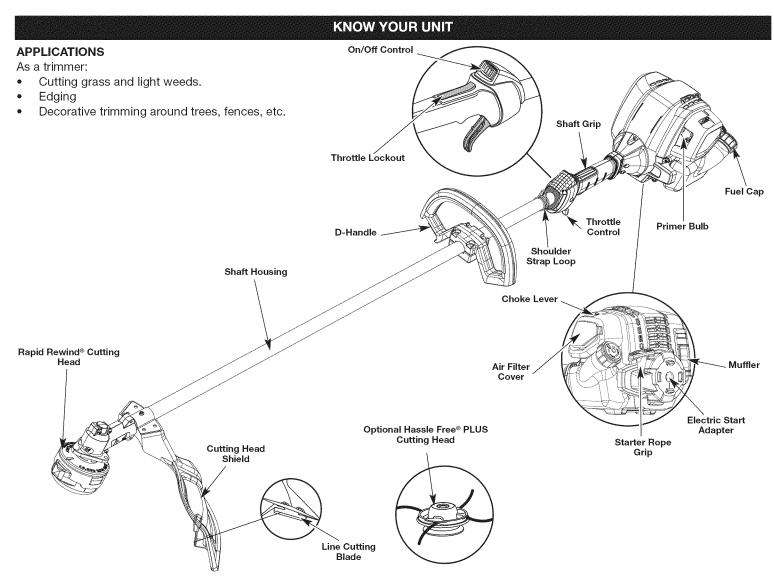

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALL AND ADJUST THE D-HANDLE

- Place D-handle over the shaft housing and onto the bottom clamp (Fig. 1). Place it a minimum of 6 inches (15.24 cm) from the end of the shaft grip.
- Start screws with a large Flat-head or T-25 Torx screwdriver. Do not tighten until making the necessary handle adjustment.
- While holding the unit in the operating position (Fig. 13), move the D-handle to the location that provides the best grip.

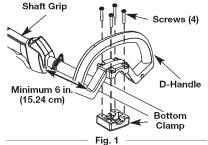

4. Tighten the clamp screws evenly, until the D-handle is secure.

INSTALL THE SHOULDER SUPPORT

- 1. Put the shoulder support on using the clip. (Fig. 2).
- 2. Adjust by lifting slightly on the rear of the lower clip then push or pull the loose end of the strap length to fit the operator's size and comfort. (Fig. 3).
- 3. Attach the shoulder clip to the unit. (Fig. 4)



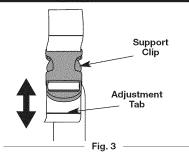



Fig. 2


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALL THE CUTTING HEAD SHIELD

- Place the cutting head shield onto the guard mount bracket, making sure to align the holes on the shield with the ones in the guard mount bracket. (Fig. 5)
- Take the 4 shield screws and screw each one into the shield until finger tight.
- Using a Flat Head or T-20 screw driver, tighten the screws until the shield is firmly in place. (Fig. 5)



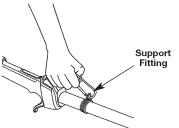

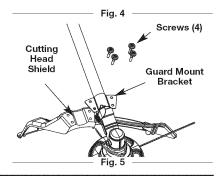

OIL & FUEL INFORMATION



WARNING: OVERFILLING OIL CRANKCASE MAY CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY. Check and maintain the proper oil level in the crankcase; it is important and cannot be overemphasized. Check the oil before each use and change it as needed. See Changing the Oil.

RECOMMENDED OIL TYPE

Using the proper type and weight of oil in the crankcase is extremely important. Check the oil before each use and change the oil regularly. Failure to use the correct oil, or using dirty oil, can cause premature engine wear and failure.

Use a high-quality SAE 30 weight oil of API (American Petroleum Institute) service class SF, SG, SH.

ADDING OIL TO CRANKCASE: INITIAL USE


NOTE:


This unit is shipped without oil. In order to avoid damage to the unit, put oil in the crankcase before attempting to start the unit.

The unit is supplied with one 2.2 fl.oz. (60 ml.) bottle of SAE 30 SF, SG, SH oil (Fig. 6).

NOTE: Save the bottle of oil. It can be used to measure the correct amount during future oil changes. See Changing the Oil.

- Unscrew the top of the bottle of oil and remove the paper seal covering the opening. Replace the top. Next, cut the tip off the funnel spout (Fig. 6).
- 2. Place unit on a flat, level surface.

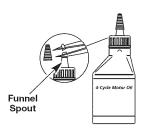

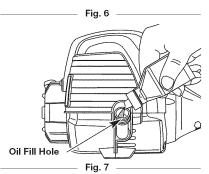

OIL & FUEL INFORMATION

- 3. Remove the oil fill plug from the crankcase (Fig. 8).
- 4. Pour the entire bottle of oil into the oil fill hole (Fig. 7).

NOTE: Never add oil to the fuel or fuel tank.

 Wipe up any oil that may have spilled and reinstall the oil fill plug.

Check oil before each use and change as needed. Refer to Checking the Oil Level.

O-Ring Fig. 8

RECOMMENDED FUEL TYPE

Old fuel is the primary reason for improper unit performance. Be sure to use fresh, clean, unleaded gasoline.

NOTE: Dispose of the old gasoline in accordance to Federal, State and Local regulations.

NOTE: This is a four cycle engine. In order to avoid damage to the unit, do not mix oil with gasoline.

Definition of Blended Fuels

Today's fuels are often a blend of gasoline and oxygenates such as ethanol, methanol or MTBE (ether). Alcohol-blended fuel absorbs water. As little as 1% water in the fuel can make fuel and oil separate or form acids when stored. Use fresh fuel (less than 30 days old), when using alcohol-blended fuel.

Using Blended Fuels

If choosing to use a blended fuel, or its use is unavoidable, follow recommended precautions:

- · Always use fresh unleaded gasoline
- Use the fuel additive STA-BIL® or an equivalent
- · Drain tank and run the engine dry before storing unit

Using Fuel Additives



WARNING: Gasoline is extremely flammable. Ignited vapors may explode. Always stop the engine and allow it to cool before filling the fuel tank. Do not smoke while filling the tank. Keep sparks and open flames at a distance from the area.



WARNING: Add fuel in a clean, well ventilated outdoor area. Wipe up any spilled fuel immediately. Avoid creating a source of ignition for spilt fuel. Do not start the engine until fuel vapors dissipate.

The use of fuel additives, such as STA-BIL® Gas Stabilizer or an equivalent, will inhibit corrosion and minimize the formation of gum deposits. Using a fuel additive can keep fuel from forming harmful deposits in the carburetor for up to six (6) months. Add 0.8 oz. (23 ml.) of fuel additive per gallon of fuel according to the instructions on the fuel additive container. NEVER add fuel additives directly to the unit's gas tank.

FUELING THE UNIT



WARNING: Remove fuel cap slowly to avoid injury from fuel spray. Never operate the unit without the fuel cap securely in place.




WARNING: DO NOT USE E85 FUEL IN THIS UNIT. It has been proven that fuel containing greater than 15% ethanol will likely damage this engine and void the warranty.

- 1. Remove the fuel cap (Fig. 9).
- Place the gas container's spout into the fill hole on the fuel tank (Fig. 9) and fill the tank.

NOTE: Do not overfill the tank.

- Wipe up any gasoline that may have spilled.
- 4. Reinstall the fuel cap.
- 5. Move the unit at least 30 ft. (9.1 m) from the fueling source and site before starting the engine.

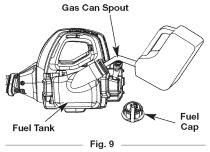

5

STARTING/STOPPING INSTRUCTIONS



WARNING: Operate this unit only in a well-ventilated outdoor area Carbon monoxide exhaust fumes can be lethal in a confined area.



WARNING: Avoid accidental starting. Make sure to be in the starting position when pulling the starter rope (Fig. 12). To avoid serious injury, the operator and unit must be in a stable position while starting.

This unit uses the Incredi-Pull™ starting system, which NOTE: significantly reduces the effort required to start the engine. There is no harsh resistance when pulling the starter rope. Be aware that this starting method is vastly different from (and much easier than) previous starting techniques.

STARTING INSTRUCTIONS

- Check the oil level in the crankcase. Refer to Checking the Oil Level.
- Fill the fuel tank with fresh, clean unleaded gasoline. Refer to Fueling the Unit.

There is no need to turn NOTE: the unit on. The On/Off Control is in the ON (I) position at all times (Fig. 10).

- Fully press and release the primer bulb 10 times, slowly. Some amount of fuel should be visible in the primer bulb and fuel lines (Fig. 11). If fuel cannot be seen in the primer bulb, press and release the bulb until fuel is visible.
- Place the choke lever in Position 1 (Fig. 11).
- Crouch in the starting position (Fig. 12). Press the throttle lockout in and fully squeeze the throttle control lever. Pull the starter rope 5 times.
- Place the choke lever in 6. Position 2 (Fig. 11).
- While pressing the throttle lockout in and squeezing the throttle control, pull the starter rope 3 to 5 times to start the engine.
- Keep the throttle squeezed and allow the engine to warm Throttle Control up for 30 to 60 seconds.

Continue squeezing the throttle control, move the choke lever to Position 3 (Fig. 11) and continue warming the engine for an additional 60 seconds. The unit may be used during this time.


NOTE: Unit is properly warmed up when engine accelerates without


- IF... the engine hesitates, return the choke lever to Position 2 (Fig. 11) and continue warm-up.
- IF... the engine does not start, go back to step 3.
- the engine fails to start after a few attempts, place the choke lever IF... in Position 3 and squeeze the throttle control. Pull the starter rope out with a controlled and steady motion 3 to 8 times. The engine should start. If not, repeat.

IF WARM... If the engine is already warm, start the unit with the choke lever in Position 2. After the unit starts, move the choke lever to Position 3.

STOPPING INSTRUCTIONS

- Release the throttle control and allow the engine to cool down by idling.
- Press and hold On/Off Control in the OFF (O) position until engine comes to a complete stop (Fig. 10).

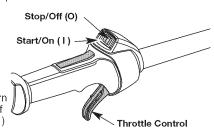

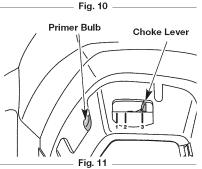

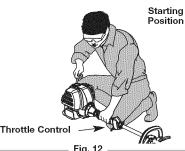


Fig. 12

STARTING/STOPPING INSTRUCTIONS

IF USING THE OPTIONAL POWER START OR POWER START BIT **ACCESSORY**

This Unit Can Use a Plug-In Power Start or Power Bit Start NOTE-**Optional Accessory!**

Please refer to the Plug-In Power Start or Power Bit Start operator's manual for proper use of these features. (Items may be Sold Separately! Please refer to page 11 of this manual for more information about purchasing these accessories.)

STARTING INSTRUCTIONS

- Check the oil level in the crankcase. Refer to Checking the Oil Level.
- Fill the fuel tank with fresh, clean unleaded gasoline. Refer to Fueling the Unit

NOTE: There is no need to turn the unit on. The On/Off Control is in the ON (I) position at all times (Fig. 10).

- Fully press and release the primer bulb 10 times, slowly. Some amount of fuel should be visible in the primer bulb and fuel lines (Fig. 11). If fuel cannot be seen in the primer bulb, press and release the bulb until fuel
- 4. Place the choke lever in Position 1 (Fig. 11).
- Crouch in the starting position (Fig. 12). Place the electric starter or power start bit into the back of the unit. Refer to the *Operation section* of the Electric Starter or Power Start Bit™ operator's manual.
- Press the throttle lockout in and fully squeeze the throttle control lever. Press and hold the electric starter or drill ON (I) button for 2 seconds.
- 7. Place the choke lever in Position 2 (Fig. 11).
- While pressing the throttle lockout in and squeezing the throttle control, press and hold the electric starter or drill ON (I) button for 2 second intervals until unit starts.
- Continue to squeeze the throttle control, remove the electric starter or drill from the unit and allow the engine to warm up for 30 to 60
- Continue squeezing the throttle control, move the choke lever to Position 3 (Fig. 11) and run the unit for an additional 60 seconds. The unit may be used during this time.

Unit is properly warmed up when engine accelerates without NOTE: hesitation.

- the engine hesitates, return the choke lever to Position 2 (Fig. 11) IF... and continue warm-up.
- IF... the engine does not start, go back to step 3.
- the engine fails to start after a few attempts, place the choke lever IF... in Position 3 and squeeze the throttle control. Press and hold the electric starter or drill ON (I) button for 2-second intervals until the unit starts.

IF WARM... If the engine is already warm, start the unit with the choke lever in Position 2. After the unit starts, move the choke lever to Position 3.

STOPPING INSTRUCTIONS

- Release the throttle control and allow the engine to cool down by idling.
- Press and hold On/Off Control in the OFF (O) position until engine comes to a complete stop (Fig. 10).

OPERATING INSTRUCTIONS

HOLDING THE TRIMMER



WARNING: Always wear eye, hearing, foot and body protection to reduce the risk of injury when operating this unit.

Before operating the unit, stand in the operating position (Fig. 13). Check for the following:

- The operator is wearing eye protection and proper clothing
- With a slightly-bent right arm, the operator's right hand is holding the shaft
- The operator's left arm is straight, the left hand holding the handle
- The unit is at waist level
- The cutting attachment is parallel to the ground and easily contacts the grass without the need to bend over

ADJUSTING TRIMMING LINE LENGTH

The cutting head allows the release of trimming line without stopping the engine. To

release more line, lightly tap the cutting attachment on the ground (Fig. 14) while operating the trimmer at high speed.

Always keep the trimming line fully extended. Line release NOTE: becomes more difficult as the cutting line becomes shorter.

Each time the head is bumped, about 1 inch (25.4 mm) of trimming line is released. A blade in the cutting attachment shield will cut the line to the proper length if excess line is released.

For best results, tap the cutting head on bare ground or hard soil. If line release is attempted in tall grass, the engine may stall. Always keep the trimming line fully extended. Line release becomes more difficult as the cutting line becomes shorter.

NOTE: Do not rest the cutting head on the ground while the unit is

Some line breakage will occur from:

- · Entanglement with foreign matter
- Normal line fatique
- · Attempting to cut thick, stalky weeds
- · Forcing the line into objects such as walls or fence posts

TIPS FOR BEST TRIMMING RESULTS

- Keep the cutting attachment parallel to the
- Do not force the cutting attachment. Allow the tip of the line to do the cutting, especially along walls. Cutting with more than the tip will reduce cutting efficiency and may overload the engine.
- Cut grass over 8 inches (200 mm) by working from top to bottom in small increments to avoid premature line wear or engine drag.
- Slowly move the trimmer into and out of the cutting area at the desired height. Move either in a forward-backward or side-to-side motion. Cutting shorter lengths produces the best results.
- Trim only when grass and weeds are dry.
- The cutting head and shield are designed to allow the unit to cut in either direction, from right to left or left to right.
- · The life of the cutting line is dependent upon:
 - Proper adherence of explained trimming techniques
 - What vegetation is cut
 - Where vegetation is cut

For example, the line will wear faster when trimming against a foundation wall as opposed to trimming around a tree.

DECORATIVE TRIMMING

Decorative trimming is accomplished by removing all vegetation around trees, posts, fences and more

Rotate the whole unit so that the cutting attachment is at a 30° angle to the ground (Fig. 15).




Fig. 13

Fig. 14

MAINTENANCE & REPAIR INSTRUCTIONS

MAINTENANCE SCHEDULE



WARNING: To prevent serious injury, never perform maintenance or repairs with unit running. Always service and repair a cool unit.

Perform these required maintenance procedures at the frequency stated in the table. These procedures should also be a part of any seasonal tune-up.

Some maintenance procedures may require special tools or skills. If unsure about these procedures take the unit to Sears or other qualified service dealer. Call 1-800-4-MY-HOME® for more information.


NOTE: Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and system may be performed by a Sears or other qualified service dealer. Call **1-800-4-MY-HOME®** for more information.


FREQUENCY	MAINTENANCE REQUIRED	SEE
Before starting engine	Fill fuel tank with fresh fuel Check oil	p. 6 p. 9
Every 10 hours	Clean air filter	p. 9
1st change at 10 hours	Change oil	p. 9
Every 40 hours after	Clean spark arrestor and change oil	p. 11
Every 40 hours	Check rocker arm to valve clearance and adjust	p. 10
	Check spark plug condition and gap	p. 11

RAPID REWIND™ CUTTING HEAD LINE INSTALLATION

Only use 0.095 in. (2.41 mm) replacement line. Other line width may make the engine overheat or fail.

NOTE: There may be a need to remove the old line prior to installing new line. If so, please refer to Removing the old line or obstructions.



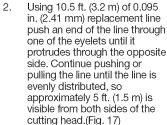


Hold the cutting head knob and turn the cutting head clockwise to wind the line around the inner reel until 5 in. (12.7 cm) is protruding from each side of the cutting head.(Fig. 17)


If winding the line from a NOTE: large spool, push approximately 5 ft. (1.5 m) of line through the cutting head to the other side. Turn the cutting head to wind the line in. When the

line winds to a distance of 5 in. from the head, cut

the line on the spool side 5 inches from the head.

Start the unit and bump the cutting head on the ground until the desired cutting length is achieved.

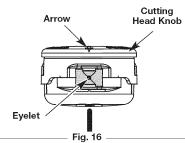

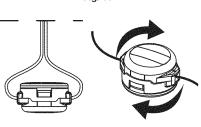

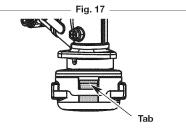


Fig. 18

REMOVING THE OLD LINE OR **OBSTRUCTIONS**


NOTE: There should only be a need to remove the bump cap if there is an obstruction or jammed line preventing either new line installation or line advancement.

Firmly press in on the tabs that are on each side of the cutting head. (Fig. 18)

NOTE: It may be easier to press in and then up on one tab at a time.

- Detach the bump cap either by letting it pop off, or a slight wiggle of the cap may be required to pull it off the outer spool (Fig. 19)
- Remove any old line from the inner reel or obstructions from the outer spool. (Fig. 20)
- Place the inner reel back into the outer spool (Fig. 19).
- Reattach the bump cap by aligning the tabs of the bump cap with the tab lock windows of the outer spool and press down firmly until both tabs snap back into place. (Fig. 21)

To install new line, please refer to the Rapid Rewind Cutting Head Line Installation section.

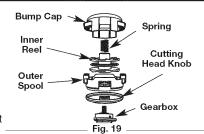





Fig. 20

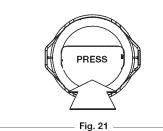

CHANGING THE CUTTING HEADS

This unit was also shipped with a Hassle Free™ PLUS cutting head. Either cutting head may be used at the operator's discretion.

Removing the Rapid Rewind™ Cutting Head

- Alian the shaft bushing hole with the locking rod slot and insert the locking rod into the output shaft bushing hole (Fig. 22).
- 2. Hold the locking rod in place by grasping it next to the shaft housing of the unit (Fig. 23).
- While holding the locking rod, remove the cutting head by turning it clockwise off of the output shaft (Fig. 22). Store the cutting head for future use.

Installing the Hassle Free™ PLUS Cutting Head




WARNING: The gear housing gets hot with use. It can result in injury to the operator. The housing remains hot for a short time even after the unit is turned off. Do not touch the gear housing until it has cooled.



WARNING: To avoid serious personal injury or damage to the unit, do not start or operate this unit with the locking rod in the locking rod slot.

- Place the cutting head onto the output shaft and turn counterclockwise until finger tight. (Fig. 24)
- Align the output shaft bushing hole with the locking rod slot and insert the locking rod into the shaft bushing hole (Fig. 22).
- Hold the locking rod in place 3. by grasping it next to the shaft housing of the unit (Fig.

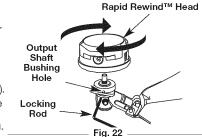

Using a 1/2 in (13 mm) open-end wrench, tighten the cutting head securely in place. Remove the locking rod.

Refer to the Hassle-Free™ PLUS line replacement instructions, for line installation.

Removing the Hassle-Free™ PLUS Cutting Head

- Align the output shaft bushing hole with the locking rod slot and insert the locking rod into the output shaft bushing hole (Fig. 22).
- Hold the locking rod in place by grasping it next to the shaft housing of the unit (Fig.
- Use a 1/2 in (13 mm) wrench to remove the cutting head from the output shaft on the gearbox by turning clockwise. (Fig. 24)

Installing the Rapid Rewind™ cutting head

- Align the output shaft bushing hole with the locking rod slot and insert the locking rod into the shaft bushing hole (Fig.
- Hold the locking rod in place by grasping it next to the shaft housing of the unit (Fig. 23).
- Screw the cutting head counterclockwise onto the output shaft. Tighten securely. (Fig. 25) Remove the locking rod.

Glide Plate

Output Shaft

HASSLE-FREE™ PLUS LINE REPLACEMENT

Always use Craftsman Hassle-Free^{fM} XTRA QUIET Spiral Line. Choose the line size best suited for the job at hand. Red colored line is designed for cutting grass and small weeds. Black colored line is designed for cutting larger weeds and light brush.

Before inserting new line NOTE: into the holes in the cutting head, identify the proper holes. Follow directions as shown on the glide plate. Do Not attempt to remove the cutting head from the unit when replacing line.

NOTE: Do not mix lines. Use 2 black or 2 red only.

- Remove the old line and line 1. glide plate from the cutting head.
- 2. Clean entire surface of cutting head.
- Reinstall line glide plate (Fig. 26). The glide plate is a keyed item and will only fit one way. If it does not go into the cutting head smoothly, DO NOT force it. Rotate the glide plate until it slides into the cutting head easily.

The glide plate must be NOTE: installed in the cutting head before inserting new line.

- Insert both ends of the line through the large holes in the side of the cutting head (Fig. 27).
- Push and/or pull the line so that the line is snug against the hub and is fully extended through the positioning tunnels. (Fig. 28)
- Correctly installed line will be the same length on both


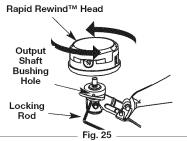



Fig. 24

Fig. 23

Hassle Free™

PLUS Head

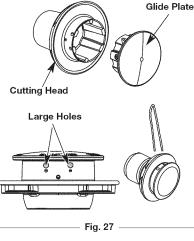

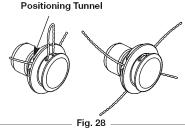

Make sure that when installing new line, that the line is as close to even as possible. Any variation in lengths may cause the unit to vibrate excessively. If this happens, stop the unit and make sure the line is even.

Repeat steps 4 thru 6 to install the second trimmer line.

Oil Fill Plug

Oil Fill Hole

NOTE: Do not rest the Hassle-Free™ PLUS Cutting Head on the ground while the unit is running.

Some line breakage will occur from:

- · Entanglement with foreign matter
- · Normal line fatique
- · Attempting to cut thick, stalky weeds
- · Forcing the line into objects such as walls or fence posts

NOTE: During normal use the trimming line may become worn unevenly which may cause excessive vibrations in the unit. If this becomes uncomfortable or uncontrollable, stop the unit and replace the line. Refer to the Line Replacement instructions above.

CHECKING THE OIL LEVEL



WARNING: To avoid serious personal injury, always turn the unit off and allow it to cool before cleaning or servicing it.

O-Ring

The importance of checking and maintaining the proper oil level in the crankcase cannot be overemphasized. Check oil before each use:

- 1. Stop the engine and allow oil to drain into the crankcase.
- Place the unit on a flat, level surface to get a proper oil level reading.
- Keep dirt, grass clippings and other debris out of the engine. Clean the area around the oil fill plug before removing it.
- 4. Remove the oil fill plug.
- Check the oil level. Oil should be just to the bottom of the threads of the oil fill hole. (Fig. 30).
- If the level is low, add a small amount of oil to the oil fill hole and recheck (Fig. 30). Repeat this procedure until the oil level reaches the bottom of the threads in the oil fill hole.

NOTE: Do not overfill the unit.

Make sure the O-ring is in place on the oil fill plug when checking and changing the oil (Fig. 29).

Oil Full Line

Add 1.4-1.5 Oz.

(41-44 ml)

Fig. 29

Fig. 30

CHANGING THE OIL



NOTE:


CAUTION: Wear gloves to prevent injury when handling the unit.

For a new engine, change the oil after the first 25 hours of operation. Change the oil while the engine is still warm. The oil will flow freely and carry away more impurities.

- 1. Remove the oil fill plug.
- Pour the oil out of the oil fill hole and into a container by tipping the unit to the side (Fig. 31).
 Allow ample time for complete drainage.
- Wipe up any oil residue on the unit and clean up any oil that may have spilled. Dispose of the oil according to Federal, State and local regulations.
- 4. Refill the crankcase with 2.2 fl. oz. (60 ml) of SAE 30 SF, SG, SH oil.

NOTE: Use the bottle and spout saved from initial use to measure the correct amount of oil.

The top of the label on the bottle measures approximately 3.04 ounces (90 ml) (Fig. 32).

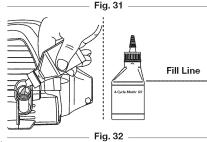

Check the level (Fig. 25). If the level is low, add a small amount of oil and recheck. Do not overfill.

Replace the oil fill plug.

AIR FILTER MAINTENANCE



CAUTION: Wear gloves to prevent injury when handling the unit.

Cleaning the Air Filter

Clean the air filter every 10 hours of operation. It is an important item to maintain. Failure to maintain the air filter properly can result in poor performance or can cause permanent damage to the engine.

- 1. Open the air filter cover by pressing the lock tab in and pulling out on the air filter cover (Fig. 33 & 34).
- 2. Remove the air filter (Fig. 38).
- Wash the filter in detergent and water (Fig. 35). Rinse the filter thoroughly and allow it to dry.
- Apply enough clean SAE 30 motor oil to lightly coat the filter (Fig. 36).
- Squeeze the filter to spread and remove excess oil (Fig. 37).
- Replace the air filter into the base plate (Fig. 38).

NOTE: Operating the unit without the air filter, will VOID the warranty.

 Reinstall the air filter cover. Position the two small tabs on the air filter cover into the two slots in the back plate and press the air filter cover down, making sure to align the lock tab with the lock tab slot, until it snaps into place (Fig. 34 & 33).

IDLE SPEED ADJUSTMENT

The idle speed of the engine is adjustable. An idle adjustment screw is between the air filter cover and the engine starter housing (Fig. 39).


NOTE: Careless adjustments can seriously damage the unit. Aside from idle speed, only a Sears or other authorized service dealer should make


carburetor adjustments. **First, Check Fuel** Old fuel is usually the reason for


idle speed problems. Drain and refill the tank with fresh fuel prior to making any adjustments. Refer to Oil and Fuel Information.


Second, Clean Air Filter


The condition of the air filter is important to the operation of the unit. A dirty air filter will restrict air flow. This is often mistaken for an out of adjustment idle. Check the condition of the air filter before adjusting the idle speed screw. Refer to Air Filter Maintenance.

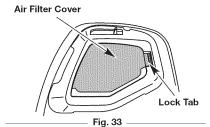

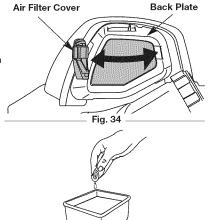

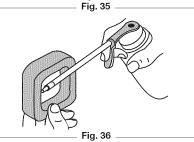

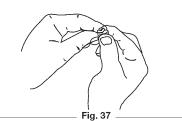

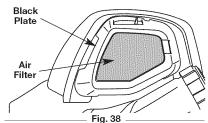


Third, Adjust Idle Speed Screw



WARNING: The cutting attachment may spin during idle speed adjustments. Wear protective clothing and observe all safety instructions to prevent serious personal injury.

If, after checking the fuel and cleaning the air filter, the engine still will not idle, adjust the idle speed screw as follows:

- Start the engine and let it run at a high idle for a minute to warm up. Refer to Starting/Stopping Instructions.
- Release the throttle trigger and let the engine idle. If the engine stops, insert a small phillips or flat blade screwdriver into the hole in

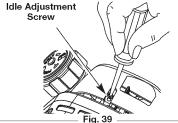

the air filter/muffler cover (Fig. 39). Turn the idle speed screw in, **clockwise**, 1/8 of a turn at a time (as needed) until the engine idles smoothly.

NOTE: The cutting attachment should not rotate when the engine idles.

 If the cutting attachment rotates when the engine idles, turn the idle speed screw counterclockwise 1/8 of a turn at a time (as needed), to reduce idle speed.

Checking the fuel, cleaning the air filter, and adjusting the idle speed should solve most engine problems. If not and any of the following are true have the unit serviced by a Sears or other qualified service dealer:

- · the engine will not idle
- · the engine hesitates or stalls on acceleration
- · there is a loss of engine power

ROCKER ARM CLEARANCE



WARNING: To avoid serious personal injury, always turn the unit off and allow it to cool before cleaning or servicing it.

This requires disassembly of the engine. If unsure or unqualified to perform this maintenance, take the unit to a Sears or other qualified service center.

NOTE: Inspect the valve to rocker arm clearance with a feeler gauge after the first 25 hours of

operation and then every 25 hours of operation thereafter.

- The engine must be cold when checking or adjusting the valve clearance.
- This task should be performed inside in a clean, dust free area.
- Remove the two (2) screws on back of the engine cover and the one on the front of the engine cover with a Flat-head or T-25 Torx screwdriver (Fig. 40).
- 2. Remove the engine cover (Fig. 41).
- Disconnect the spark plug wire.
- Clean dirt from around the spark plug. Remove the spark plug from the cylinder head by turning a 5/8 in. (16 mm) socket counterclockwise.
- Clean dirt from around the rocker arm cover. Remove the screw holding the rocker arm cover with a large flat blade screwdriver or Torx T-

Rocker Arm
Cover

Spark Plug
Hole

Fig. 42

Fig. 41

Remove Screws

Fig. 40

Engine

Cover

Muffler

25 bit (Fig. 42). Remove the rocker arm cover and gasket.


- Pull the starter rope slowly to bring the piston to the top of its travel, (known as top dead center). Check that:
 - The piston is at the top of its travel. This should be done by looking into the spark plug hole. (Fig. 42)

 Both rocker arms move freely, and both valves are closed

If these statements are not true, repeat step 6.

 Slide the feeler gauge between the rocker arm and the top of each valve stem. Measure the clearance between the valve stem and rocker arm (Fig. 43). Measure both the intake and exhaust valves.

The recommended clearance for both intake and exhaust is .003 – .006 in. (.076 – 0.152 mm). Use a standard automotive .005 in. (0.127 mm) feeler gauge. The feeler gauge should slide between the rocker arm and valve stem with a slight amount of resistance, without binding. Figure 43 and 44 show how to measure the clearance.

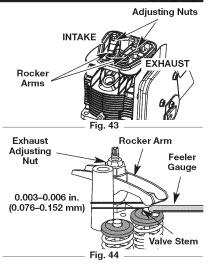

- 3. If the clearance is not within specification:
- a. Turn the adjusting nut using a 5/16 inch (8 mm) wrench or nut driver (Fig. 43).
 - To increase clearance, turn the adjusting nut counterclockwise.
 - To decrease clearance, turn the adjusting nut clockwise.
- b. Recheck both clearances, and adjust as necessary.
- Reinstall the rocker arm cover using a new gasket. Torque the screw to 20–30 in•lb (2.2–3.4 N•m).
- 10. Check the spark plug and reinstall. See Replacing the Spark Plug.
- 11. Replace the spark plug wire.
- 12. Reinstall the engine cover. Check alignment of the cover before tightening the screws. Tighten screws.

REPLACING THE SPARK PLUG


Use a replacement **Champion® RDZ4H** spark plug. The correct air gap is **0.025 in. (0.635 mm)**. Remove the plug after every 25 hours of operation and check its condition.

- Stop the engine and allow it to cool. Remove the two (2) screws on back of the engine cover and the one on the front of the engine cover with a Flat-head or T-25 Torx screwdriver (Fig. 40).
- 2. Grasp the plug wire firmly and pull the cap from the spark plug.



WARNING: Do not sand blast, scrape or clean spark plug electrodes. Grit in the engine could damage the cylinder.

- Clean dirt from around the spark plug. Remove the spark plug from the cylinder head by turning a 5/8 in. socket counterclockwise.
- Replace cracked, fouled or dirty spark plug. Set the air gap at 0.025 in. (0.635 mm) using a feeler gauge (Fig. 45).
- Install a correctly-gapped spark plug in the cylinder head. Turn the 5/8 in. socket clockwise until snug.

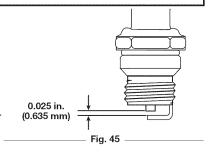


If using a torque wrench, torque to: 110-120 in.•lb. (12.3-13.5 N•m) Do not over-tighten.

SPARK ARRESTOR MAINTENANCE



WARNING: To avoid serious personal injury, always turn the unit off and allow it to cool before cleaning or servicing it.

- 1. Remove the engine cover. See Rocker Arm Clearance.
- With a flat blade screwdriver or Torx T-20 bit and a T-25 bit, remove the screws attaching the cover to the muffler (Fig. 46).
- Pull the tab on the cover out of the muffler and remove the cover
- Remove the spark arrestor screen from the cover.
- Clean the spark arrestor screen with a wire brush or replace it.

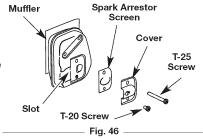

Reinstall the spark arrestor screen, cover and screw.

CLEANING

Use a small brush to clean off the outside of the unit. Do not use strong detergents. Household cleaners that contain aromatic oils such as pine and lemon, and solvents such as kerosene, can damage plastic housing or handle. Wipe off any moisture with a soft cloth.

STORAGE

- Never store the unit with fuel in the tank where fumes may reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing.
- · Lock up the unit to prevent unauthorized use or damage.
- · Store the unit in a dry, well-ventilated area.
- · Store the unit out of the reach of children.

LONG TERM STORAGE

- Drain all gasoline from the gas tank into a container. Do not use gas that has been stored for more than 30 days. Dispose of the old gasoline in accordance to Federal, State, and Local regulations.
- Start the engine and allow it to run until it stalls. This ensures that all gasoline has been drained from the carburetor.
- Allow the engine to cool. Remove the spark plug and put 5 drops of high quality motor oil into the cylinder. Pull the starter rope slowly to distribute the oil. Reinstall the spark plug.

NOTE: Remove the spark plug and drain all of the oil from the cylinder before attempting to start the trimmer after storage.

- 4. Change the oil, referring to Changing the Oil. Dispose of the old oil in accordance to Federal, State and Local regulations.
- Thoroughly clean the unit and inspect for any loose or damaged parts.
 Repair or replace damaged parts and tighten loose screws, nuts or bolts. The unit is ready for storage.


TRANSPORTING

- · Allow the engine to cool before transporting.
- · Secure the unit while transporting.
- · Drain the gas tank before transporting.
- · Tighten gas cap before transporting.

OPTIONAL EQUIPMENT

PLUG-IN POWER START AND POWER BIT START FEATURES

This unit is designed to be started with an optional Plug-In Power Start or Power Bit Start that are sold separately. If choosing to start the unit using one of these features or have questions please contact your local retailer or call 1-800-4-MY-HOME®, for more information and purchasing. You may also go to www.craftsman.com.

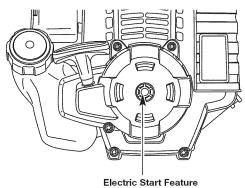

Item No.	Description
316.85951	Plu-In Power Start
316.85952	

Поов	LEGITOOTING
PROBLEM	SOLUTION
ENGINE WILL NOT START	
Empty fuel tank	Fill fuel tank with fuel
Primer bulb wasn't pressed enough	Press primer bulb fully and slowly 10 times
Old fuel	Drain gas tank and add fresh fuel
Fouled spark plug	Replace or clean the spark plug
Plugged spark arrestor	Clean or replace spark arrestor
ENGINE WILL NOT IDLE	
Air filter is plugged	Replace or clean the air filter
Old fuel	Drain gas tank and add fresh fuel
Improper idle speed	Adjust according to the Idle Speed Adjustments section.
ENGINE WILL NOT ACCELERATE	
Old fuel	Drain gas tank and add fresh fuel
Cutting attachment bound with grass	Stop the engine and clean the cutting attachment
Dirty air filter	Clean or replace the air filter
Plugged spark arrestor	Clean or replace spark arrestor
ENGINE LACKS POWER OR STALLS WHEN CUTTING	
Old fuel	Drain gas tank and add fresh fuel
Fouled spark plug	Replace or clean the spark plug
Plugged spark arrestor	Clean or replace spark arrestor
CUTTING ATTACHMENT WILL NOT ADVANCE LINE	
Cutting attachment bound with grass	Stop the engine and clean cutting attachment
Cutting attachment out of line	Refill with new line
Inner reel bound up	Replace the inner reel
Cutting head dirty	Clean inner reel and outer spool
Line welded	Disassemble, remove the welded section and rewind
Line twisted when refilled	Disassemble and rewind the line
Not enough line is exposed	Push the bump head and pull out line until 4 inches (102 mm) of line is outside of the cutting attachment
CUTTING LINE ADVANCES UNCONTROLLABLY	
Oil, cleaner or lubricant in cutting head	Clean and thoroughly dry the cutting head

TROUBLESHOOTING

NEED MORE HELP?

You'll find the answer and more on managemyhome.com - for free!

- Find this and all your other product manuals online.
- Get answers from our team of home experts.
- Get a personalized maintenance plan for your home.
- Find information and tools to help with home projects.



brought to you by Sears

SPECIFICATIONS

Engine*	
Engine Type	Air-Cooled, 4-Cycle
Displacement	1.5 cu. in. (25 cc)
Operating RPM	
Idle Speed RPM	2,800 - 3,600 rpm
Ignition Type	Electronic
Ignition Switch	Rocker Switch
Valve clearance	0.003–0.006 in. (0.076–0.152 mm)
Spark Plug Gap	0.025 inch (0.635 mm)
Lubrication	SAE 30 Oil
Crankcase Oil Capacity	2.2 oz (60 ml)
Fuel	
Carburetor. Starter.	Diaphragm, All-Position
Starter	Auto Rewind
Muffler	Baffled with Guard
Throttle	
Fuel Tank Capacity	12 oz (355 ml)

DRIVE SHAFT & TRIMMER ATTACHMENT*

Drive Shaft Housing	Aluminum Tube
Throttle Control	Finger-Tip Trigger w/Lockout
Approximate Unit Weight (No fuel, with Hassle Free®, shield, and D-handle)	
Trimmer Head	Hassle Free™ PLUS Head or Rapid Rewind™
Trimming Line	Hassle Free™ XTRA QUIET Spiral Line or 0.095 in (2.41 mm) trimmer line**

- * All specifications are based on the latest product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice.
- ** Dependant on which trimmer head being used. DO NOT use 0.095in (2.41 mm) trimmer line in the Hassle Free™ PLUS cutting head.

REPAIR PROTECTION AGREEMENTS

Congratulations on making a smart purchase. Your new Craftsman® Professional product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require repair from time to time. That's when having a Repair Protection Agreement can save you money and aggravation.

Here is what the Repair Protection Plan Agreement includes:

- ✓ **Expert service** by our 10,000 professional repair specialists
- ✓ Unlimited service and no charge for parts and labor on all covered repairs
- Product replacement up to \$1500 if your covered product can not be fixed
- ☑ **Discount of 10**% from regular price of service and related installed parts not covered by the agreement; also, 10% off regular price of preventive maintenance checks
- ☑ Fast help by phone we call it Rapid Resolution phone support from a Sears representative. Think of us as a "talking owner's manual."

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Repair Protection Agreement is a risk-free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase you Repair Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information call 1-800-827-6655.

*Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.

Manual del Operador

CRAFTSMAN°


4 Ciclos

RECORTADOR de GASOLINA

Modélo No. 316.792021

INCREDI-PULLMW-1~

with MAXFIRE √IGNITION™

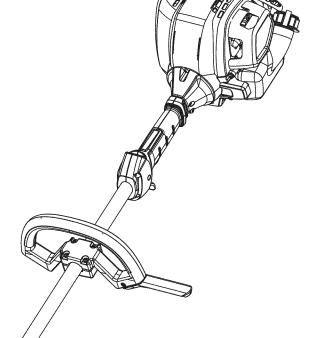

- SEGURIDAD
- MONTAJE
- FUNCIONAMIENTO
- MANTENIMIENTO
- LISTADO DE PIEZAS

PRECAUCION: Lea el manual del operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad.

¡Comienzo enchufable de la energía o Comienzo del pedacito de energía opcional!

Esta unidad tiene un método de comienza que se vende por separado y en muchos casos es mas facil que jalar una cuerda. Para más información, entre en contacto con un local Craftsman enchufe o vaya a www.craftsman.com

PARA RESPUESTAS A PREGUNTAS ACERCA DE ESTE PRODUCTO, LLAMADA 1-800-4-MY-HOME®

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179, U.S.A. Visite nuestro sitio web: www.sears.com/craftsman

P/N 769-05876 P01 3/10

NORMAS PARA UNA OPERACION SEGURA

PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA



ADVERTENCIA



LAS EMISIONES DEL MOTOR DE ESTE PRODUCTO CONTIENEN SUBSTANCIAS QUIMICAS QUE EL ESTADO DE CALIFORNIA CONOCE COMO CAUSANTES DECANCER, DEFECTOS DE NACIMIENTO U OTROS DAÑOS REPRODUCTIVOS.

INDICE DE CONTENIDOS

Normas para una operación segura16
Garantía
Conozca su unidad
Instrucciones de ensamble
Información del aceite y del combustible
Instrucciones de arranque y apagado
Instrucciones de operación
Instrucciones de mantenimiento y reparación
Limpieza y almacenamiento
Resolución de problemas
Especificaciones
Lista de piezas
Numeros de servicio

PARACHISPAS

NOTA: Para los usuarios en tierras forestales de los EE.UU. y en los estados de California, Maine, Oregon y Washington. Todos los terrenos forestales de los EE.UU. y el estado de California (Códigos de Recursos Públicos 4442 y 4443), Oregon y Washington, requieren por decreto, que ciertos motores de combustión interna que se hagan funcionar en zonas boscosas y/o zonas cubiertas por pastizales, estén equipados con un parachispas, que sean mantenidos en buen estado de funcionamiento o que el motor sea construido, esté equipado y sea mantenido para evitar incendios. Consulte los reglamentos pertinentes a esos requisitos con las autoridades estatales o locales. El incumplimiento de esos requisitos puede responsabilizarle o someterle a la imposición de una multa. Esta unidad fue equipada en la fábrica con un parachispas. Si requiere sustitución, hay una Pantalla Parachispas disponible, Pieza # 753-06334 al contactar el departamento de servicio.

Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones contenidas en este manual se basan en la información más reciente disponible en el momento de impresión del manual. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin aviso previo.

Los símbolos de seguridad se utilizan para llamar su atención sobre posibles peligros. Los símbolos de seguridad y sus explicaciones merecen toda su atención y comprensión. Los símbolos de seguridad no eliminan ningún peligro por sí mismos. Las instrucciones o advertencias que ofrecen no substituyen las medidas adecuadas de prevención de accidentes.

SIMBOLO SIGNIFICADO



ALERTA DE SEGURIDAD: Indica peligro, advertencia o precaución. Debe prestar atención para evitar sufrir graves lesiones personales. Puede ser utilizado junto con otros símbolos o figuras.

NOTA: Le ofrece información o instrucciones que son esenciales para la operación o mantenimiento del equipo.



PELIGRO: El no obedecer una advertencia de seguridad puede conducir a que usted u otras personas sufran graves lesiones. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.



ADVERTENCIA: El no seguir una advertencia de seguridad puede conducir a que usted u otras personas sufran lesiones. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.



PRECAUCIÓN: El no seguir una advertencia de seguridad puede conducir a daño patrimonial o a que usted u otras personas sufran lesiones personales. Siga siempre las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales.

NOTA:

¡Esta unidad puede utilizar un comienzo enchufable de la energía o un accesorio de arranque opcional comienzo del pedacito de energía! Para informarse sobre el uso adecuado de estos sistemas, consulte el manual del operador del comienzo enchufable de la energía de opcional comienzo del pedacito de energía. (Se vende por separado) En la página 25 de este manual encontrará la información necesaria para comprar estos accesorios).

Lea el manual del operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad. De no hacerlo, el operador y/o los espectadores pueden sufrir graves lesiones. SI TIENE PREGUNTAS, LLAME AL 1-800-4-MY-HOME®

• IMPORTANTE INFORMACION DE SEGURIDAD •

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LA OPERACION



AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez la machine, vous devez suivre les consignes de sécurité. Veuillez lire ces instructions avant d'opérer la machine pour vous assurer de la sécurité de l'opérateur et de tout spectateur. Veuillez conserver ces instructions pour un usage ultérieur.

- Lea todas las instrucciones con cuidado. Conozca bien los controles y el uso correcto de la unidad
- No opere esta unidad si está cansado, enfermo, o bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos.
- Los niños y los adolescentes menores de 15 años no deben operar las unidades, excepto por los adolescentes guiados por un adulto.
- Inspeccione la unidad antes de utilizarla. Cambie las partes dañadas.
 Verifique si existen pérdidas de combustible. Asegúrese de que los
 sujetadores estén bien colocados y asegurados. Cambie las partes
 accesorias de corte que estén quebradas, cascadas o dañadas de cualquier
 forma. Asegúrese de que el accesorio de corte está bien instalado y ajustado
 con firmeza. Asegúrese de que la protección accesoria de corte esté bien
 conectada y colocada según se recomienda.
- No use nunca línea reforzada con metal, alambre, cadena ni soga, etc. Estas pueden desprenderse y convertirse en un proyectil peligroso.
- Oprima el control del regulador y verifique que regrese automáticamente a la posición de mínima. Haga todos los ajustes o reparaciones antes de usar la unidad.
- Limpie el área de corte antes de cada uso. Retire todos los objetos como rocas, vidrios rotos, clavos, alambre o cuerda los cuales pueden ser despedidos o enredarse en el accesorio de corte. Aleje a todos los niños, espectadores y animales domésticos. Mantenga todos los niños, espect-adores y animales domésticos a un radio de por lo menos 15 m (50 pies); aún así puede existir un riesgo de objetos despedidos contra los espectadores. Los espectadores deben usar protección para sus ojos. Si alguien se le acerca, pare el motor y el accesorio de corte de inmediato.
- Use solamente líneas de repuesto de fabricantes de equipos originales de Líneas en Espiral Hassle-Free™ XTRA QUIET de Craftsman. Nunca use líneas reforzadas con metal, alambre o soga. Estas pueden desprenderse y convertirse en proyectiles peligrosos.

 Oprima el control del regulador y compruebe que regresa automáticamente a la posición de marcha en vacío. Haga todos los ajustes o reparaciones antes de usar la unidad.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LOS RECORTADORES A GASOLINA



ADVERTENCIA: La gasolina es muy inflamable y sus gases pueden explotar si se encienden. Tome las siguientes precauciones:

- Guarde el combustible en envases que hayan sido diseñados y aprobados para el almacenamiento de dichos materiales.
- Aleje la unidad a por lo menos 9.1 m (30 pies), del lugar de carga de combustible antes de arrancar el motor. No fume, mantenga las chispas y las llamas abiertas lejos del área mientras carga el combustible u opera la unidad.
- Cargue el combustible en un área exterior bien ventilada donde no haya chispas ni llamas. Quite lentamente la tapa del combustible sólo después de apagar el motor. No fume mientras carga el combustible. Limpie de inmediato todo el combustible que se haya derramado.
- Antes de llenar el tanque de combustible, apague siempre el motor y espere que se enfríe. No retire nunca la tapa del tanque de combustible ni cargue combustible mientras el motor esté caliente. No opere nunca la unidad sin la tapa del combustible colocada firmemente en su lugar. Afloje la tapa del combustible lentamente para disipar la presión del tanque.
- Evite crear una fuente de encendido por combustible derramado. No arranque el motor hasta que se hayan disipado los vapores del combustible.

DURANTE LA OPERACION

- No arranque ni opere la unidad en una sala o edificio cerrado. Los gases de escape de monóxido de carbono pueden ser letales en un área cerrada. Opere esta unidad sólo en un área exterior bien ventilada.
- Use lentes o gafas de protección que cumplan con las normas ANSI Z87.1-1989, y protección para sus oídos/audición mientras opere esta unidad. Use siempre una máscara facial o para protegerse contra el polvo si la operación levanta polvo.
- Use pantalones largos y gruesos, botas, guantes y camisa de manga larga.
 No use ropa holgada, alhajas, pantalones cortos, sandalias ni esté descalzo.
 Sostenga el cabello sobre el nivel de los hombros.

NORMAS PARA UNA OPERACION SEGURA

- La protección accesoria de corte debe estar siempre colocada en su lugar mientras opere la unidad. No opere la unidad con las dos líneas de corte extendidas, y la línea correcta instalada. No extienda la línea de corte más allá de la longitud de la protección.
- Esta unidad cuenta con un embrague. El accesorio de corte permanece estacionario cuando el motor está en marcha lenta. Si no lo hace, haga ajustar la unidad por un técnico de servicio autorizado.
- Ajuste la manija a su tamaño de modo que le brinde el mejor agarre.
- Asegúrese de que el accesorio de corte no está en contacto con ningún objeto antes de arrancar la unidad.
- Use la unidad únicamente con la luz del día o con buena luz artificial.
- Evite arrancar la unidad accidentalmente. Colóquese en posición de inicio siempre que tire de la cuerda de arranque. El operador y la unidad deben estar en una posición estable al comenzar. Lea las instrucciones de Arranque y Aparado
- Use la herramienta adecuada. No use esta unidad para ninguna tarea para la cual no ha sido diseñada.
- No se estire demasiado. Mantenga siempre una posición y equilibrio adecuados.
- Sostenga siempre la unidad con ambas manos mientras esté en funcionamiento. Sostenga con firmeza tanto el mango como la manija auxiliar.
- Mantenga las manos, la cara y los pies lejos de todas las partes móviles. No intente tocar ni detener el accesorio de corte mientras gira.
- No toque el motor, el bastidor del engranaje ni el silenciador. Estas partes se calientan mucho con la operación. Luego de apagar la unidad, permanecen calientes durante un tiempo breve.
- No opere el motor a una velocidad mayor que la necesaria para cortar, recortar o recortar los bordes. No haga funcionar el motor a alta velocidad mientras no está cortando.

- Apague siempre el motor cuando demore el corte o mientras camina entre zonas de corte.
- Si golpea o se enreda con algún objeto extraño, apague el motor de inmediato y verifique si hay daños. Repare todos los daños antes de volver a intentar operar la unidad. No opere la unidad si tiene piezas flojas o dañadas.
- Apague el motor para realizar todo el mantenimiento, repara-ciones o cambio del accesorio de corte u otros accesorios.
- Use sólo piezas y accesorios de repuesto del fabricante del equipo original para esta unidad. Puede obtenerlos en su proveedor de servicio autorizado. El uso de piezas y accesorios que no son equipo origina; puede causar graves lesiones al operador o el daño de su unidad, y la cancelación de su garantía.
- Mantenga la unidad libre de vegetación y otros materiales. Pueden alojarse entre el accesorio de corte y la protección.
- Para reducir el riesgo de incendio, cambie los silenciadores y amortiguadores de chispas defectuosos, mantenga el motor y el silenciador libre de pasto, hojas, grasa excesiva o acumulaciones de carbono.

OTRAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No guarde nunca la unidad con combustible en el tanque en un edificio donde los gases puedan llegar a una llama abierta o a una chispa.
- Espere que el motor se enfríe antes de guardar o transportar la unidad. Asegúrese de que la unidad esté segura al transportarla.
- Guarde la unidad bajo llave en un lugar adecuado y seco para evitar que sea usada por personas no autorizadas y se dañe, fuera del alcance de los niños.
- Nunca moje ni rocíe la unidad con agua ni con ningún otro líquido. Mantenga las manijas secas, limpias y sin residuos. Limpie la unidad luego de cada uso, lea las instrucciones de Limpieza y Almacenamiento.
- Guarde estas instrucciones. Consúltelas con frecuencia y utilícelas para enseñar a otros usuarios. Si le presta esta unidad a alguien, préstele también estas instrucciones.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

SIMBOLOS DE SEGURIDAD E INTERNACIONALES

Este manual del operador describe los símbolos y figuras de seguridad e internacionales que pueden aparecer en este producto. Lea el manual del operador para obtener información completa acerca de la seguridad, ensamble, operación y mantenimiento y reparación.

SIMBOLO SIGNIFICADO



SIMBOLO DE ALERTA DE SEGURIDAD

Indica peligro, advertencia o precaución. Puede ser utilizado junto con otros símbolos o figuras.



LEA EL MANUAL DEL OPERADOR

ADVERTENCIA: Lea el manual del operador y siga todas las advertencias e instrucciones de seguridad. De no hacerlo, el operador y/o los espectadores pueden sufrir graves lesiones.



USE PROTECCION OCULAR Y AUDITIVA

ADVERTENCIA: Los objetos arrojados por la unidad y el ruido fuerte pueden causar graves lesiones oculares y pérdida auditiva. Utilice protección ocular que cumpla con las normas ANSI Z87.1 y protección auditiva cuando opere esta unidad. Use una careta completa cuando la necesite.



COMBUSTIBLE SIN PLOMO

Use siempre combustible limpio, nuevo y sin plomo.



CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO /ARRANQUE /MARCHA



CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO

APAGADO o PARADO



INDICADOR DE ACEITE

Consulte el manual del operador para obtener información acerca del tipo correcto de aceite.

SIMBOLO SIGNIFICADO



LOS OBJETOS DESPEDIDOS Y LA CUCHILLA ROTATIVA PUEDEN CAUSAR GRAVES LESIONES

ADVERTENCIA: No opere esta unidad si la protección plástica de línea no está colocada en su lugar. Manténgase alejado del accesorio de corte giratorio.



MANTENGA ALEJADOS A LOS ESPECTADORES

ADVERTENCIA: Mantenga a todos los espectadores, en especial a niños y animales domésticos a por lo menos 50 pies (15 m) del área de corte.



DE CALIENTE

ADVERTENCIA: No toque un silenciador ni un cilindro caliente. Puede quemarse. Estas partes se calientan mucho con el uso. Luego de apagarse permanecen calientes durante un corto tiempo.



• NO UTILICE COMBUSTIBLE E85 EN ESTA UNIDAD

ADVERTENCIA: Se ha demostrado que el combustible que contiene más del 15% de etanol probablemente ocasionará daños al motor y anulará la garantía.



BOMBILLA DEL CEBADOR

Oprima la bombilla del cebador completa y lentamente, de 10 veces



CUCHILLA AFILADA

ADVERTENCIA: La protección del accesorio de corte contiene una cuchilla afilada. Para prevenir graves lesiones, no toque la cuchilla.

GARANTÍA

GARANTÍA TOTAL PROFESIONAL DE CRAFTSMAN

Si este producto de Craftsman Professional falla debido a un defecto en el material o en la mano de obra dentro de un período de tres años a partir de la fecha de compra, devuélvalo a cualquier tienda o Centro de Servicio de Piezas y Reparaciones Sears u otro establecimiento de Craftsman en los Estados Unidos para que sea reparado sin costo alguno (o ser reemplazado si resulta imposible repararlo).


Esta garantía se aplica solamente durante un año si este producto en algún momento se utiliza para fines comerciales o de alquiler.

Esta garantía abarca SOLAMENTE los defectos en el material o en la mano de obra. Sears NO pagará:

- Los artículos consumibles que se desgasten debido al uso normal dentro del período de garantía.
- Las reparaciones necesarias debidas a accidente así como por no operar o no mantener el equipo de acuerdo con todas las instrucciones provistas.
- Mantenimiento preventivo, afinaciones del producto, o limpiezas o ajustes de carburadores.

Esta garantía le concede a usted derechos legales específicos, y usted pudiera tener otros derechos que varían de un estado a otro.


Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179

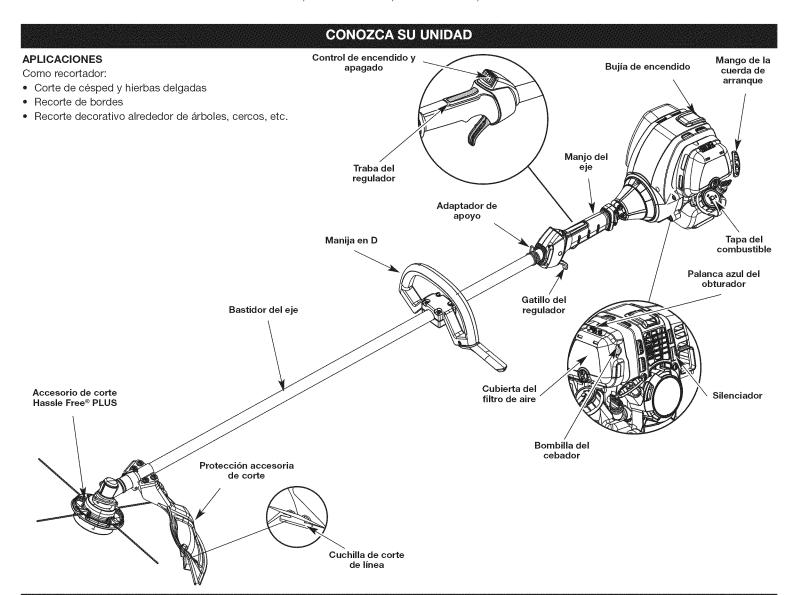

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA MANIJA EN D

- Coloque la manija en D por encima del bastidor del eje y sobre la abrazadera inferior (Fig. 1). Colóquela a un mínimo de 15.24 cm (6 pulgadas) desde el extremo del puño del eje.
- Sostenga cada tuerca hexagonal en el hueco de la abrazadera inferior con un dedo. Inicie los tornillos con un destornillador grande de pala o Torx T-25. No los apriete hasta ajustar la manija.

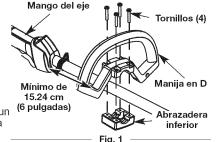

- 3. Mientras sostiene la unidad en posición de operación (Fig. 13), coloque la manija en D en la posición que le brinde el mejor agarre.
- Ajuste los tornillos de la abrazadera en forma pareja hasta que la manija en D esté firme.

INSTALE LA CORREA DE LOS HOMBROS

 Póngase el arnés bien utilizando la presilla o sobre la cabeza y sobre el hombro. (Fig. 2).







Fig. 2 ————


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- Ajústela levantándola ligeramente en la parte posterior de la presilla inferior, empuje o tire del extremo suelto de la correa para adaptarla al tamaño y comodidad del operador. (Fig. 3).
- Fije la presilla de los hombros a la unidad. (Fig. 4)

INSTALACIÓN DEL PROTECTOR DEL CABEZAL DE CORTE

- Coloque el protector del cabezal de corte en el soporte de montaje de protección, asegurándose de alinear los orificios en el protector con los del soporte de montaje de protección. (Fig. 5)
- Tome los 4 tornillos del protector y atornille cada uno en el protector hasta que quede apretado con la mano.
- Utilizando un destornillador de cabeza plana o T-20, apriete los tornillos hasta que el protector quede firme en su lugar. (Fig. 5)

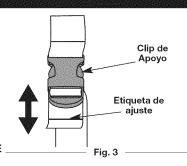

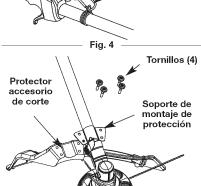

Adaptador

de apoyo

INFORMACION DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE



ADVERTENCIA: EL LLENAR DEMA- SIADO EL CÁRTER PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES GRAVES No podemos exagerar la importancia del control y mantenimiento del nivel correcto de aceite en el cigüeñal. Verifique el aceite antes de cada uso y cámbielo cuando sea necesario según se indica en la sección de Cambio del aceite.

TIPO DE ACEITE RECOMENDADO

El uso de un aceite del tipo y peso correctos en el cigüeñal es extremadamente importante. Verifique el aceite antes de cada uso y cambie el aceite con frecuencia. Si no usa el aceite correcto, o utiliza aceite sucio, puede causar el desgaste y falla prematuros del motor. Uso un aceite de buena calidad SAE 30 de API (American Petroleum Institute) clase de servicio SG, SF, SH.

CARGA DE ACEITE EN EL CARTER DEL CIGÜEÑAL: USO INICIAL

NOTA:


Esta unidad se envía sin carga de aceite. A fin de evitar el daño de la unidad, cargue aceite en el cárter del cigüeñal antes de intentar arrancar la unidad.


Su unidad trae una botella de aceite SAE 30 SF, SG, SH de 60 ml (2.2 fl.oz.) (Fig. 6).

NOTA:

Guarde la botella para medir la cantidad correcta de aceite cuando deba cambiarlo en el futuro. Lea Cambio de Aceite.

- Desenrosque la tapa de la botella de aceite y retire el sello de papel que cubre la apertura. Vuelva a colocar la tapa. Corte la punta de la boquilla del embudo (Fig. 6).
- 2. Coloque la unidad sobre una superficie plana.
- 3. Saque el tapón de aceite del cigüeñal (Fig. 8).

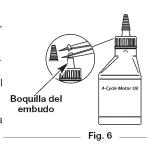

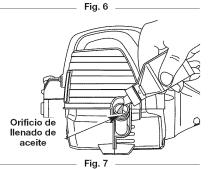


INFORMACION DEL ACEITE Y DEL COMBUSTIBLE

 Vierta todo el contenido de la botella de aceite en el cigüeñal (Fig. 7).

NOTA: No agregue nunca aceite al combustible o al tanque de combustible.

 Limpie todo el aceite que pueda haberse derramado y vuelva a instalar el tapón del aceite.

No podemos exagerar la importancia del control y mantenimiento del nivel correcto de aceite en el cigüeñal.

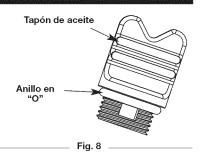

Verifique el aceite antes de cada uso y cámbielo cuando sea necesario según se indica en la sección de Cambio del aceite.

TIPO DE COMBUSTIBLE RECOMENDADO

El combustible viejo es la causa principal del mal funcionamiento de la unidad. Asegúrese de usar combustible nuevo, limpio y sin plomo.

NOTA: Elimine la gasolina vieja de acuerdo a los reglamentos federales, estatales y locales.

NOTA: Este es un motor de cuatro ciclos. Para evitar dañar su unidad, no mezcle el aceite con la gasolina.

Definición de los combustibles de mezcla

Los combustibles actuales con frecuencia son una mezcla de gasolina y uno o más oxigenantes como el etano, el metanol o el MTBE (éter). El combustible con mezcla de alcohol absorbe agua. Un porcentaje de agua tan pequeño como el 1% en el combustible puede hacer que el combustible y el aceite se separen. Se forman ácidos mientras está guardado. Cuando use combustible con mezcla de alcohol, use combustible nuevo (almacenado durante menos de 30 días).

Uso de los combustibles de mezcla

Si decide usar un combustible de mezcla o si su uso es inevitable, le recomendamos que tome las siguientes precauciones:

- Use siempre una mezcla fresca de combustible según lo indica su manual del operador
- Use el aditivo especial de combustible STA-BIL® o uno similar
- Drene el tanque y haga funcionar el motor en seco antes de guardar la unidad

Uso de aditivos en el combustible



ADVERTENCIA: Cargue el combustible en un área exterior limpia y bien ventilada. Limpie de inmediato todo combustible que se haya derramado. Evite crear una fuente de encendido con el combustible derramado. No arranque el motor hasta que se hayan evaporado los gases del combustible.



ADVERTENCIA: La gasolina es muy inflamable. Los gases pueden explotar si se encienden. Apague siempre el motor y espere que se enfríe antes de cargar el tanque de combustible. No fume mientras llena el tanque. Mantenga las chispas y las llamas lejos del área.

El uso de aditivos en el combustible, como el estabilizador de gasolina STA-BIL® o similar, inhibirá la corrosión y reducirá la formación de depósitos de goma. El uso de aditivos puede evitar que se formen depósitos dafiinos en el carburador por hasta ocho (8) meses. Agregue 23 ml (0.8 de onza) de aditivo por galón de combustible de acuerdo a las instrucciones del envase. No agregue NUNCA los aditivos directamente al tanque de combustible de la unidad.

CARGA DE COMBUSTIBLE EN LA UNIDAD



ADVERTENCIA: Saque la tapa del combustible lentamente para evitar lesionarse con el rociado del combustible. No opere nunca la unidad sin la tapa del combustible firmemente colocada en su lugar.

- Saque la tapa de la gasolina (Fig. 9).
- . Coloque el pico del recipiente de gasolina en el orificio de llenado del tanque de gasolina (Fig. 9) y llene el tanque.

NOTA: No llene el tanque demasiado.

- 3. Limpie toda la gasolina que pueda haberse derramado
- 4. Vuelva a instalar la tapa de la gasolina.
 - Mueva la unidad por lo menos
 9.1 m (30 pies) de la fuente y
 sitio de carga antes de arrancar
 el motor.

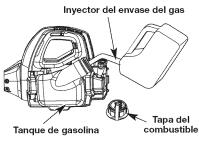


Fig. 9

INSTRUCCIONES DE ARRANQUE Y APAGADO



ADVERTENCIA: Use esta unidad sólo en un área exterior bier ventilada. Los gases de escape de monóxido de carbono pueden ser letales en un área cerrada.



ADVERTENCIA: Evite los arranques accidentales. Colóquese en posición de inicio cuando tire de la cuerda de arranque (Fig. 12). El operador y la unidad deben estar en una posición estable al arrancar la unidad para evitar graves lesiones personales.

NOTA:

Esta unidad utiliza el sistema de arrangue Incredi-Pull™, que reduce notablemente el esfuerzo necesario para arrancar el motor. No hay resistencia fuerte al tirar de la cuerda de arranque. Esté conscienté de que este método de arranque es muy diferente (y mucho más fácil) que los métodos de arranque anteriores.

Apagado (O)

Traba del regulador

Bombilla del cebador

Fig. 10

Fig. 11


Fig. 12


Arranque (I)

INSTRUCCIONES DE ARRANQUE

- Verifique el nivel de aceite en el cárter del cigüeñal. Lea Inspección del Nivel de Aceite.
- Llene el tanque de combustible con gasolina nueva, limpia y sin plomo.

No hay necesidad de encender la unidad. El Control de Parada Arranque y Apagado está en la posición Arranque (I), en todo momento (Fig. 10).

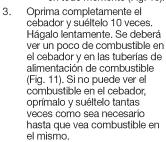



- Agáchese en posición de arranque (Fig. 12). Oprima la traba del regulador hacia adentro y apriete la palanca de control del regulador. Hale el cordón de arranque 5 veces.
- Coloque la palanca del obturador en Posición 2 (Fig. 11).
- Mientras oprime la traba del regulador hacia adentro y aprieta el control del regulador, hale el cordón de arranque de 1 a 4 veces, para arrancar el

Mantenga oprimido el regulador y deje que el motor se caliente durante

Control del

regulador

Mantenga apretado el control del regulador, ponga la palanca del obturador en la **Posición 3** (Fig. 11) y haga funcionar la unidad durante 60 segundos más. La unidad se puede usar durante este paso.

La unidad se ha calentado debidamente cuando el motor acelera sin fallar. NOTA: el motor funciona con fallas, vuelva a colocar la palanca del SI... obturador en la **Posición 2** (Fig. 11) y continúe calentando el motor.

SI... el motor no arranca, regrese al paso 3. SI... el motor no arranca después de unos cuantos intentos, coloque la palanca del obturador en la Posición 3, y oprima el gatillo. Apriete y mantenda apretado el botón de ENCENDIDO (I) del arrancador eléctrico o taladro a intervalos de 2 segundos hasta que la unidad arranque.

SI ESTÁ CALIENTE... Si el motor ya está caliente, arranque la unidad con la palanca azul del obturador en la Posición 2. Después que la unidad arranque, mueva la palanca azul del obturador a la **Posición 3**.

INSTRUCCIONES DE APAGADO

- Saque la mano del control del regulador. Deje enfriar el motor en marcha en vacío.
- Oprima y mantenga oprimido el control de encendido y apagado en la posición de APAGADO (O) hasta que el motor se detenga por completo Fig. 10).

Nivel de Aceite.

Control del

regulador

M

Posición de

Arranque

Palanca del obturador

Llene el tanque de combustible con gasolina nueva, limpia y sin plomo.

No hay necesidad de encender la unidad. El Control de Parada NOTA: Arranque y Apagado está en la posición Arranque (I), en todo momento (Fig. 10).

- Oprima completamente el cebador y suéltelo 10 veces. Hágalo lentamente. Se deberá ver un poco de combustible en el cebador v en las tuberías de alimentación de combustible (Fig. 11). Si no puede ver el combustible en el cebador, oprímalo y suéltelo tantas veces como sea necesario hasta que vea combustible en el mismo.
- 4. Coloque la palanca del obturador en Posición 1 (Fig. 11).
- Crouch in the starting position (Fig. 12). Place the electric starter or power start bit into the back of the unit. Refer to the Operation section of the Electric Starter or Power Start Bit™ operator's manual.
- Presione el cierre de la válvula reguladora adentro y exprima completamente la palanca de mando de válvula reguladora. Presione y sostenga el arranque eléctrico o perfore ARRANQUE (I) el botón por 2 segundos.
- Coloque la palanca del obturador en Posición 2 (Fig. 11).
- Mientras que presiona el cierre de la válvula reguladora adentro v exprime el control de válvula reguladora, presione y sostenga el arranque eléctrico o perfore ARRANQUE (I) el botón para 2 segundos intervalos hasta que la unidad comience.
- Continúe exprimiendo el control de válvula reguladora, quitando el arranque eléctrico o perforando de la unidad y permitiendo que el motor caliente por 30 a 60 segundos.
- Mantenga apretado el control del regulador, ponga la palanca del obturador en la Posición 3 (Fig. 11) y haga funcionar la unidad durante 60 segundos más. La unidad se puede usar durante este paso.

NOTA: La unidad se ha calentado debidamente cuando el motor acelera

SI... el motor funciona con fallas, vuelva a colocar la palanca del obturador en la Posición 2 (Fig. 11) y continúe calentando el motor.

SI... el motor no arranca, regrese al paso 3.

SI... el motor no arranca después de unos cuantos intentos, coloque la palanca del obturador en la **Posición 3**, y oprima el gatillo. Apriete y mantenga apretado el botón de **ENCENDIDO (I)** del arrancador eléctrico o taladro a intervalos de 2 segundos hasta que la unidad arrangue.


SI ESTÁ CALIENTE... Si el motor ya está caliente, arranque la unidad con la palanca azul del obturador en la Posición 2. Después que la unidad arranque, mueva la palanca azul del obturador a la Posición 3.

INSTRUCCIONES DE APAGADO

- Saque la mano del control del regulador. Deje enfriar el motor en marcha en vacío.
- Oprima y mantenga oprimido el control de encendido y apagado en la posición de APAGADO (O) hasta que el motor se detenga por completo (Fig. 10).

INSTRUCCIONES DE ARRANQUE Y APAGADO

NOTA: ¡Esta unidad puede utilizar un comienzo enchufable de la energía o un accesorio de arranque opcional comienzo del pedacito de energía! Para informarse sobre el uso adecuado de estos sistemas, consulte el manual del operador del comienzo enchufable de la energía de opcional comienzo del pedacito de energía. (Se vende por separado) En la página 25 de este manual encontrará la información necesaria para comprar estos



INSTRUCCIONES DE ARRANQUE

Verifique el nivel de aceite en el cárter del cigüeñal. Lea Inspección del



INSTRUCCIONES DE OPERACION

COMO SOSTENER EL RECORTADOR



ADVERTENCIA: Siempre ojo del desgaste, el oír, protección del pie y del cuerpo para reducir el riesgo de lesión al funcionar esta unidad

Antes de operar esta unidad, párese en posición de operación (Fig. 13). Verifique lo siguiente:

- El operador tiene protección ocular y ropa adecuada.
- El brazo derecho está levemente doblado, y la mano está sosteniendo el mango del eje.
- El brazo izquierdo está recto, y la mano está sosteniendo la manija.
- La unidad está debajo del nivel de la cintura.
- El accesorio de corte está paralelo al suelo y hace fácil contacto con la vegetación que va a ser cortada sin que el operador tenga que inclinarse.

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA LINEA DE CORTE

El accesorio de corte Rapid Rewind™ le permite soltar línea de corte sin apagar el motor. Para

soltar más línea, golpee suavemente el accesorio de corte contra el suelo (Fig. 14) mientras opera el recortador a alta velocidad.

NOTA: Mantenga siempre la línea de corte completamente extendida. Es más difícil soltar línea al acortarse la línea de corte.

Cada vez que se golpea la cabeza, se suelta alrededor de 25.4 mm (1 pulgada) de línea de corte. La cuchilla en la protección del accesorio de corte detendrá la línea en la longitud correcta si se suelta demasiada línea.

Para obtener mejores resultados, golpee la Rapid Rewind™ sobre terreno limpio o tierra dura. Si inten ta soltar la línea sobre el césped alto, el motor podrá ahogarse. Mantenga siempre la línea de corte completamente extendida. Es más difícil soltar línea al acortarse la línea de corte.

NOTA: No apoye la Rapid Rewind™ sobre el suelo mientras la unidad esté en funcionamiento.

La línea puede cortarse por:

- · Enredarse con un objeto extraño
- Fatiga normal de la línea
- Intentar cortar hierbas gruesas y leñosas
- Forzar la línea en objetos como paredes o postes de cercos

WALL WALL

Fig. 13

– Fig. 14 –


CONSEJOS PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS AL RECORTAR

- El ángulo correcto para ubicar el accesorio de corte es paralelo al suelo.
- No fuerce el accesorio de corte. Permita que la punta de la línea realice el corte (en especial a lo largo de paredes). Si corta con más de la punta reducirá la eficacia del corte y puede sobrecargar el motor.
- Corte césped de más de 200 mm (8 pulgadas) trabajando de arriba hacia abajo en pequeños incrementos para evitar el desgaste prematuro de la línea y el arrastre del motor.
- Mueva lentamente el recortador dentro y fuera del área de corte a la altura deseada. Realice movimientos ya sea de adelante hacia atrás y viceversa, o de lado a lado. El corte en longitudes más cortas produce mejores resultados.
- · Recorte únicamente cuando el pasto y las hierbas estén secas.
- El cabezal de corte y el protector están diseñados de manera que la unidad pueda cortar en cualquier dirección, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha.
- La vida de su línea de corte depende de:
 - Seguir todas las técnicas de corte indicadas anteriormente
 - El tipo de vegetación que corte
 - El lugar donde se corta

Por ejemplo, la línea se desgastará más rápido cuando corte contra un muro que cuando corte alrededor de un árbol.

RECORTE DECORATIVO

El recorte decorativo se realiza eliminando toda la vegetación de alrededor de los árboles, postes, cercos, etc.



Gire toda la unidad a modo de que el accesorio de corte se ubique a un ángulo de 30° con el suelo (Fig 15).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales graves, nunca realice manteni-miento ni reparaciones con la unidad funcionando. Realice siempre el mantenimiento y las reparaciones con la unidad fría. Desconecte el cable de la bujía de encendido para cerciorarse de que la unidad no arrancará.

Estos procedimientos requeridos para el mantenimiento deben ser realizados con la frecuencia indicada en la tabla. Deben ser incluidos como parte de toda puesta a punto de cada temporada.

NOTA:

Es posible que algunos procedimientos de mantenimiento requieran herramientas o habilidades especiales. Si no está seguro sobre estos procedimientos, lleve la unidad a Sears o a otro proveedor de servicio calificado. Para más información, llame al **1-800-4-MY-HOME**®.

NOTA:

El mantenimiento, el reemplazo o la reparación de los dispositivos y del sistema de control de emisiones puede ser realizado por Sears o por otra agencia de servicio calificada. Para más información, llame al **1-800-4-MY-HOME**®.

FRECUENCIA	MANTENIMIENTO REQUERIDO	CONSULTE
Antes de arrancar el motor	Llene el tanque de combustible con combustible nuevo Inspeccione el aceite	Page 19 Page 20
Cada 10 horas	Limpie y vuelva a aceitar el filtro de aire	Page 23
Primer cambio a las 10 horas	Cambie el aceite	Page 23
Cada 40 horas	Limpie el amortiguador de chispas	Page 24
Cada 40 horas	Verifique la separación entre el brazo oscilante y la válvula y ajuste Verifique la condición y separación	Page 24
	de la bujía de encendido	Page 25


INSTALACIÓN DE LA LÍNEA


Use sólo línea de reemplazo de 0.095 pulg. (2.41 mm). Usar otra línea de un ancho diferente podría ocasionar que el motor se recaliente o falle.

NOTA: Es posible que sea necesario quitar la línea vieja antes de instalar la nueva. De ser así, consulte la sección Remoción de la línea

- vieja o de obstrucciones.

 1. Alinee las flechas de la perilla del cabezal de corte con los ojetes de la bobina exterior, si ya no están listos (Fig. 16)
- 2. Utilizando una línea de reemplazo de 10.5 pies (3.2 m). Empuje un extremo de la línea a través de uno de los ojetes hasta que salga por el lado opuesto. Continúe empujando o tirando de la línea hasta que la línea quede distribuida uniformemente, de manera que se vea aproximadamente 5 pies (1.5 m) desde ambos lados del cabezal de corte (Fig. 17)
- Sujete la perilla del cabezal de corte y haga girar el cabezal de corte en el sentido de las agujas del reloj para enrollar la línea en el carrete interior hasta que salga 5 pulg. (12.7 cm) por cada lado del cabezal de corte (Fig. 17)

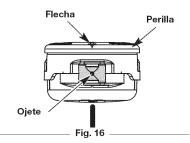



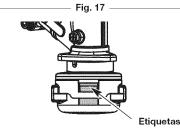


Fig. 18

Resorte

Perilla

Gearbox

Fig. 19

NOTA:

Si está bobinando la línea utilizando una bobina grande, haga pasar aproximadamente 5 pies (1.5 m) de línea a través del cabezal de corte hacia el otro lado. Gire el cabezal de corte para bobinar la línea. Cuando la línea haya llegado a una distancia de 5 pulgadas del cabezal, corte la línea en el lado de la bobina a 5 pulgadas del cabezal.

Arranque la unidad y golpee el cabezal de corte contra el suelo hasta que salga el tramo de longitud de corte deseada.

REMOCIÓN DE LA LÍNEA VIEJA


2.

NOTA: Sólo deberá ser necesario quitar la tapa de tope si la línea se enreda o hay alguna obstrucción que impida instalar la línea nueva o que la línea avance.

Oprima fuertemente las orejetas que se encuentran a cada lado del cabezal de corte. (Fig. 18)

NOTA: Es posible que le resulte más fácil hacer presión en una orejeta primero y

después la otra hacia adentro y luego hacia arriba

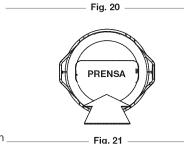

Quite la tapa de tope dejando que salte o es posible que sea necesario mover un poco la tapa para sacarla de la bobina exterior (Fig. 19)

Colocar la

tapa

Carrete

Bobina

exterior

- 3. Desenrosque la línea vieja de la bobina y sáquela del orificio central de la bobina. (Fig. 20)
- 4. Vuelva a colocar el carrete interior en la bobina exterior (Fig. 19).
- Vuelva a colocar la tapa de tope alineando las lengüetas de la tapa con los orificios de traba de lengüeta de la bobina exterior y presione firmemente hacia abajo hasta que ambas lengüetas caigan nuevamente en su lugar. (Fig. 21)

Para instalar una línea nueva, consulte la sección Instalación de la línea.

CÓMO CAMBIAR LOS CABEZALES DE CORTE



ADVERTENCIA: El protector accesorio de corte NO debe estar instalado cuando use la unidad con una cuchilla. Saque el protector accesorio de corte antes de sacar o instalar la cúchilla.




ADVERTENCIA: Para evitar graves lesiones personales o el daño de la unidad, no arranque ni use esta unidad con la varilla de cierre en la ranura de la varilla de cierre.

Esta unidad fue enviada con un cabezal de corte Hassle Free™ PLUS. Cualquiera de los cabezales de corte puede utilizarse a discreción del operador.

Cómo quitar el cabezal de corte Rapid Rewind™

- Alinee el orificio del buie del eje con la ranura de la varilla de traba e inserte la varilla de traba en el orificio del buje del eje (Fig. 22).
- Sujete la varilla de traba en su lugar sosteniéndola al lado del brazo de la unidad (Fig. 23).
- Mientras suieta la varilla de traba, saqué el accesorio de corte girándolo en sentido de las agujas del reloj hasta que salga del eje de salida (Fig. 22). Guarde el

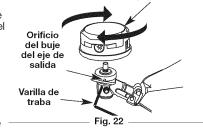

Cabezal Rapid Rewind™

accesorio de corte para uso futuro.

Cómo instalar el cabezal de corte Hassle Free™ PLUS

Coloque el conjunto de cabezal de corte en el eje de salida y hágalo girar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede apretado con la mano. (Fig. 22)


- Alinee el orificio del buje del eje con la ranura de la varilla de traba e inserte la varilla de traba en el orificio del buje del eje (Fig. 23).
- Sujete la varilla de traba en su lugar sosteniéndola al lado del brazo de la unidad (Fig. 24).
- Utilizando una llave de boca de 13 mm (1/2 pulg.), apriete firmemente el cabezal de corte en su posición.

Para instalar la línea, vea las instrucciones sobre reemplazo de la línea Hassle-Free™ PLUS.


Cómo quitar el cabezal de corte Hassle-Free™ PLUS

- Alinee el orificio del buje del eje con la ranura de la varilla de traba e inserte la varilla de traba en el orificio del buje del eje (Fig. 22).
- Sujete la varilla de traba en su lugar sosteniéndola al lado del brazo de la unidad (Fig.
- Utilizando una llave de 13 mm (1/2 pulg.), hágala girar en sentido de las agujas del reloj para sacar la extensión v el cabezal de corte del eje de salida de la caja de engranajes. (Fig. 24)

Fig. 23

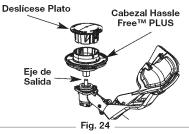

Cabezal Rapid Rewind™

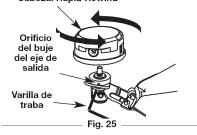

Cómo instalar el cabezal de corte Rapid Rewind™

- Alinee el orificio del buje del eje con la ranura de la varilla de traba e inserte la varilla de traba en el orificio del buje del eje (Fig. 25).
- Sujete la varilla de traba en su lugar sosteniéndola al lado del brazo de la unidad (Fig. 23).
- Atornille el accesorio de corte hacia la izquierda en el eje de salida. Apriete firmemente. (Fig. 25)

REEMPLAZO DE LA LÍNEA

Utilice siempre la Línea en Espiral Craftsman Hassle-Free™ XTRA QUIET. Elija el tamaño de la línea que mejor se ájuste al trabajo en cuestión. La línea de color rojo está concebida para el corte de hierba y el desyerbe de hierbas malas pequeñas. La línea de color negro está concebida para el desyerbe de hierbas malas mayores y arbustos pequeños.

NOTA: Antes de insertar una nueva línea en los orificios del cabezal de corte, identifique claramente el orificio adecuado. Siga las instrucciones que aparecen en la placa guía de la línea. No trate de quitar el cabezal de corte de la


NOTA: No combine las líneas. Use 2 negras o 2 rojas solamente.

unidad al cambiar la línea.

- Quite la línea vieja y la placa guía de la línea del cabezal de corte.
- Limpie completamente la superficie del cabezal de corte.
- Reinstale la placa guía de la línea (Fig. 26) La placa guía es un elemento con espiga y ajusta de una sola forma. Si no entra

Accesorio de corte Fig. 26 Hoyos grandes

Deslícese Plato

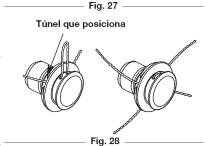

en el cabezal de corte fácilmente, NO lo fuerce. Gire la placa hasta que se encaje fácilmente en el cabezal de corte.

NOTA: La placa guía de la línea debe instalarse en el cabezal de corte antes de insertar una nueva línea.

- Inserte ambos extremos de la línea en los orificios adecuados ubicados al costado del cabezal de corte (Fig. 27).
- Empuje y/o tire de la línea de modo que ésta se ajuste al cabezal central y quede completamente extendida a través de los túneles de colocación. (Fig. 28)
- 6. Si la línea se instala correctamente, tendrá la misma longitud en ambos lados.

NOTA: Al instalar la línea nueva, asegúrese de que la línea quede lo más uniforme posible. Cualquier variación en la longitud puede ocasionar que la unidad vibre excesivamente. Si esto sucede, pare la unidad y asegúrese de que la línea esté pareja.

7. Repita los pasos del 4 al 6 para instalar la segunda línea del recortador.

NOTA: No recueste el cabezal de corte Hassle-Free™ PLUS sobre la tierra cuando la unidad esté andando.

La línea puede romperse debido:

- A que se enrede con un objeto extraño
- A fatiga normal de la línea
- · Al intento de cortar hierbas gruesas y leñosas
- · A que se fuercen con objetos tales como paredes o postes de cercas

NOTA: Durante el uso normal, la línea de corte puede desgastarse disparejamente lo cual puede ocasionar exceso de vibraciones en la unidad. Si esto se torna incómodo o incontrolable, pare la unidad y cambie la línea. Vea las Instrucciones sobre Reemplazo de la Línea más arriba.

INSPECCION DEL NIVEL DE ACEITE



ADVERTENCIA: Para evitar un desgaste excesivo del motor y el daño de la unidad, mantenga siempre el nivel de aceite correcto en el cárter del cigüeñal. No opere nunca la unidad con el aceite debajo del extremo inferior de la varilla de medición.

No podemos exagerar la importancia de verificar y mantener el nivel correcto de aceite en el cárter del cigüeñal. Inspeccione el nivel de aceite antes de cada uso:

Anillo en

- Apague el motor y permita que el aceite drene dentro del cárter del cigüeñal.
- Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada para poder ver bien el nivel de aceite.
- Mantenga la suciedad, recortes de césped, etc. fuera del motor. Limpie el área alrededor del tapón de relleno de aceite antes de retirarlo.
- 4. Retire el tapón de relleno de aceite.
- Compruebe el nivel de aceite. El aceite debe quedar exactamente en la parte inferior de las roscas del orificio de llenado de aceite. (Fig. 30)

 Si el nivel está bajo, agregue una pequeña cantidad de aceite en el orificio de llenado de aceite y yudus a modir (Fig. 30). Posita est

vuelva a medir (Fig. 30). Repita este procedimiento hasta que el nivel de aceite a la parte inferior de las roscas en el orificio de llenado de aceite.

Agregue 41-44 ml

(1.4-1.5 fl. oz.)

Petróleo Llena la Línea

NOTA: No llene demasiado la unidad.

NOTA: Verifique que el anillo en O esté en su lugar en el tapón de relleno de aceite cuando mida y cambie el aceite (Fig. 29).

CAMBIO DEL ACEITE



PRECAUCIÓN: Use guantes para evitar sufrir lesiones cuando maneje la unidad.

En un motor nuevo, cambie el aceite después de las 25 primeras horas de operación. Cambie el aceite mientras el motor aún está caliente. El aceite fluirá con libertad y llevará más impurezas.

 Retire el tapón de relleno de aceite.



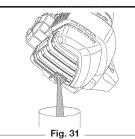


Fig. 29

Fig. 30

 Vierta el aceite del orificio de llenado de aceite en un recipiente inclinando la unidad hacia un lado (Fig. 31). Deje suficiente tiempo como para completar el drenaie.





 Vuelva a cargar el cárter del cigüeñal con 60 ml (2.2 fl. oz.) de aceite SAE 30 SF, SG, SH.

NOTA: Use la botella y la boquilla que guardó del uso inicial para medir la cantidad correcta. El nivel de 60 ml (2.2 fl. oz.) está aproximadamente en la parte superior de la etiqueta de la botella (Fig. 32). Mida el nivel con la varilla de medición. Si el nivel está bajo, agregue una pequeña cantidad de aceite y vuelva a medir (Fig. 30). No lo llene demasiado.

5. Vuelva a colocar el tapón de relleno de aceite.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE AIRE



Tapón de aceite

Orificio de Ilenado

de aceite

ADVERTENCIA: Para evitar graves lesiones personales, apague siempre su recortador y espere que se enfríe antes de limpiarlo o realizar todo tipo de mantenimiento.

Limpieza del filtro de aire

Limpie y vuelva a aceitar el filtro de aire cada 10 horas de operación. Es una de las partes cuyo mantenimiento es importante. No mantener debidamente su filtro de aire puede resultar en frucionamiento inadecuado o puede causar daño permanente a su motor.

- Abra la cubierta del filtro de aire presionando hacia dentro la lengüeta de traba y sacando la cubierta del filtro (Fig. 33 y 34).
- 2. Retire el filtro de aire (Fig. 38).
- 3. Lave el filtro con agua y detergente (Fig. 35). Enjuague bien el filtro y déjelo secar.
- Aplique suficiente aceite limpio de motor SAE 30 para recubrir ligeramente el filtro (Fig. 36).
- Apriete el filtro para esparcir y retirar el exceso de aceite (Fig. 37).
- Vuelva a colocar el filtro de aire en la placa de base (Fig. 38).

NOTA: Si opera la unidad sin el filtro de aire, su garantía será ANULADA.

7. Vuelva a instalar la tapa del filtro de aire. Coloque las dos pequeñas lengüetas de la cubierta del filtro de aire sobre las dos ranuras de la placa posterior y presione la cubierta hacia abajo, cerciorándose que la lengüeta y la ranura estén bien alineadas, hasta que encaje en su lugar (Figuras 34 y 33).







Lengüeta de la tapa del filtro de aire

Fig. 33

Cubierta del filtro de aire

Apoye Plato filtro de aire

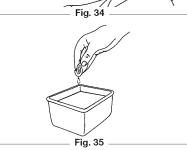

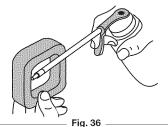



AJUSTE DEL CARBURADOR


La velocidad mínima del motor puede ser ajustada. Puede tener acceso al tornillo de ajuste de mínima a través de un orificio en la parte superior de la cubierta del motor (Fig. 39).

NOTA: Los ajustes descuidados pueden dañar su motor seriamente. Los ajustes del carburador deben ser realizados por un proveedor de servicio autorizado.

Primero, Inspección del Combustible

En general, el combustible viejo es el motivo principal para que la unidad no funcione en forma adecuada. Drene y vuelva a llenar el tanque con combustible nuevo, limpio y sin plomo antes de hacer

ningún ajuste. Consulte la Información acerca del Aceite y Combustible.

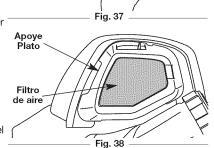

Segundo, Limpieza del Filtro de Aire

La condición del filtro de aire es importante para el funcionamiento de la unidad. Un filtro de aire sucio limitará el flujo de aire y cambiará la mezcla de aire y combustible. Con frecuencia esto se confunde con un carburador fuera de ajuste. Inspeccione la condición del filtro de aire antes de ajustar el tornillo de velocidad mínima. Consulte la sección de Mantenimiento del Filtro de Aire.

Tercero, Aiuste del Tornillo de Velocidad Mínima



ADVERTENCIA: Al apagar la unidad, asegúrese de que el accesorio de corte se haya detenido antes de apoyar la unidad para prevenir graves lesiones personales.

Si después de inspeccionar el combustible y limpiar el filtro de aire el motor aún no funciona en mínima, ajuste el tornillo de velocidad mínima según se indica a continuación.

- Arranque el motor y déjelo funcionar a una mínima alta durante un minuto para que se caliente.
- Suelte el gatillo del regulador y deje que el motor funcione en mínima. Si el motor se para, inserte un destornillador Phillips pequeño en el orificio de la cubierta del motor (Fig. 39). Gire el tornillo de mínima hacia



adentro, en sentido horario, de a 1/8 de vuelta por vez (según sea necesario) hasta que el motor funcione en mínima suavemente.

NOTA: El accesorio de corte no debe girar cuando el motor está funcionando en mínima.

Si el accesorio de corte gira cuando el motor está funcionando en mínima, gire el tornillo de velocidad mínima en sentido antihorario de a 1/8 de vuelta por vez (según sea necesario) para reducir la velocidad mínima.

La inspección del combustible, la limpieza del filtro de aire y el ajuste del tornillo de velocidad mínima debe resolver la mayoría de los problemas del motor. Si no y cualquiera del siguiente es verdad tiene la unidad atendida a por un Sears u otro comerciante calificado de servicio:

- El motor no funciona en mínima
- El motor fluctúa o se ahoga al acelerarlo
- Existe una pérdida de fuerza motriz

HUELGO DEL BRAZO OSCILANTE



ADVERTENCIA: Para evitar graves lesiones personales, apague siempre su recortador y espere que se enfríe antes de limpiarlo o realizar todo tipo de mantenimiento.

Esto requiere el desarmado del motor. Si usted siente que no está seguro o que no está calificado como para realizar esto, lleve la unidad a un centro de

Inspeccione el huelgo de la válvula del brazo oscilante con una galga después de las primeras 25 horas de operación y luego cada 25 horas de operación en lo sucesivo.


- El motor debe estar frío cuando verifique o ajuste el huelgo de la válvula.
- Esta tarea debe ser realizada en interiores, en un área limpia y libre de polvo.


- Utilizando un destornillador de cabeza plana o Torx T-25, quite los dos (2) tornillos en la parte posterior de la cubierta del motor y el que se encuentra en la parté delantera de la cubierta del motor (Fig. 40).
- Saque la cubierta del motor (Fig. 41).
- Desconecte el cable de la 3. bujía de encendido.
- Limpie la suciedad de alrededor de la bujía de encendido. Saque la bujía de encendido de la cabeza del cilindro girando un casquillo de 16 mm (5/8 pulg.) en sentido antihorario.
- Limpie la suciedad de alrededor de la cubierta del brazo oscilante. Saque el tornillo que sostiene la cubierta del brazo oscilante con un destornillador grande de vástago plano o con una broca Torx T-25 (Fig. 42). Saque la cubierta y la junta del brazo oscilante.
- Tire lentamente de la cuerda de arranque para traer el pistón hacia la parte superior de su recorrido (conocido como punto muerto superior). Verifique que:
 - El pistón se encuentre en la parte superior de su recorrido mientras mira dentro del orificio de la bujía de encendido (Fig. 42).
 - Ambos brazos oscilantes se mueven con libertad, v ambas válvulas están cerradas. De no ser así, repita este paso.
- Deslice la galga entre el brazo oscilante y el resorte de retorno de la válvula. Mida el huelgo entre el vástago de la válvula y el brazo oscilante (Fig. 43). Realice esto en las válvulas de entrada y de escape.

El huelgo recomendado para las válvulas de entrada y de escape es 0.076 - 0.152 mm (0.003 - 0.006 pulgadas). Use un calibrador

regular de automóvil de 0.127 mm (0.005 pulgadas). El calibrador debe deslizarse entre el balancín y el vástago de la válvula con una ligera cantidad de resistencia, sin doblarse. Las Figuras 43 y 44 muestran la manera de medir la

- Si el huelgo no se encuentra dentro de las especificaciones:
- Gire la tuerca de ajuste con una llave de 8 mm (5/16 pulgadas) o una guía de tuercas (Fig. 44).
 - Para incrementar el huelgo, gire la tuerca de ajuste en sentido antihorario.
- Para reducir el huelgo, gire la tuerca de ajuste en sentido horario.
- Vuelva a inspeccionar ambos huelgos, y ajuste si es necesario.
- Vuelva a instalar la cubierta del brazo oscilante utilizando una nueva junta. Ajuste el tornillo a 2.2-3.4 Nom (20-30 pulgadasolibra).
- Inspeccione la bujía de encendido y vuelva a instalar. Lea Cambio de la Buiía de encendido.
- Vuelva a colocar el cable de la bujía de encendido.
- Vuelva a instalar la cubierta del motor. Verifique la alineación de la cubierta antes de ajustar los tornillos. Ajuste los tornillos.

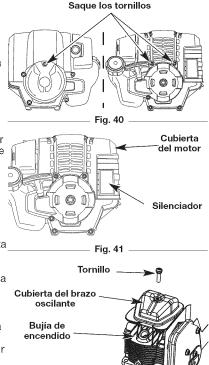

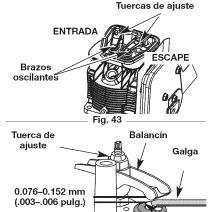

Vástago de

la válvula

Fig. 42

CAMBIO DE LA BUJIA DE ENCENDIDO

Use una bujía de encendido **Champion® RDZ4H**. La separación correcta es de **0.635 mm (0.025 pulgadas)**. Retire la bujía luego de cada 25 horas de operación e inspeccione su estado.

- Apague el motor y espere que se enfr\(\text{ie}\). Utilizando un destornillador de cabeza plana o Torx T-25, quite los dos (2) tornillos en la parte posterior de la cubierta del motor y el que se encuentra en la parte delantera de la cubierta del motor (Fig. 40).
- Tome el alambre de la bujía con firmeza y sáquelo de la bujía de encendido



ADVERTENCIA: No limpie con chorro de arena, ni raspe ni limpie los electrodos. El motor podría dañarse si penetran pequeñas partículas en el cilindro.

0.635 mm

(0.025 in.)


- Limpie alrededor de la bujía de encendido. Saque la bujía de encendido de la cabeza del cilindro girando una llave de casquillo de 16 mm (5/8 pulg.) en sentido antihorario.
- Cambie las bujías que estén rajadas, sucias o deterioradas. Fije la separación de aire a 0.635 mm (0.025 pulg.) utilizando un calibrador (Fig. 45).
- Instale una bujía de encendido Fig. 45 con la separación correcta en la cabeza del cilindro. Ajuste girando la llave de casquillo 16 mm (5/8 pulg.) en sentido horario hasta que esté ajustada sin huelao.

Si usa una llave de torsión, ajuste a: 110-120 pulg. • libras (12.3-13.5 N • m)

No ajuste demasiado.

MANTENIMIENTO DEL AMORTIGUADOR DE CHISPAS

- Saque la cubierta del amortiguador de chispas. Lea Huelgo del brazo oscilante.
- Con un destornillador de cabeza plana o un destornillador Torx de punta T-20 y una punta T-25, quite los tornillos que sujetan la cubierta al silenciador (Fig. 46).
- Tire de la lengüeta en la cubierta hacia afuera del silenciador y quite la cubierta.
- Quite la pantalla del amortiguador de chispas de la cubierta.

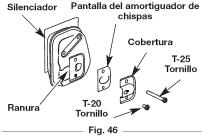

- Limpie la pantalla del amortiguador de chispas con un cepillo de cerdas metálicas o reemplácela.
- Vuelva a instalar la pantalla del amortiguador de chispas, la cubierta y el tornillo.

LIMPIEZA



ADVERTENCIA: Para evitar graves lesiones personales, apague siempre su recortador y espere que se enfríe antes de limpiarlo o realizar todo tipo de mantenimiento.

Use un cepillo pequeño para limpiar la parte exterior de la unidad. No use detergentes fuertes. Los limpiadores domésticos que contienen aceites aromáticos como pino y limón, y con solventes como el queroseno pueden dañar el bastidor de plástico y la manija. Seque toda la humedad con un paño suave.

ALMACENAMIENTO

- No guarde nunca la unidad con combustible en el tanque donde los vapores puedan llegar a una llama o chispa.
- · Espere que el motor se enfríe antes de guardar la unidad.
- Guarde la unidad bajo llave para prevenir el uso por personas no autorizadas y su daño.
- Guarde la unidad en un área seca y bien ventilada.
- Guarde la unidad fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO

- Drene toda la gasolina del tanque en un recipiente. No use gasolina que haya estado guardada durante más de 30 días. Elimine la gasolina vieja de acuerdo con las normas federales, estatales y locales.
- Arranque el motor y déjelo funcionar hasta que se ahogue. Esto asegura que toda la gasolina se haya drenado del carburador.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

 Deje enfriar el motor. Saque la bujía de encendido y coloque 5 gotas de aceite de motor de buena calidad en el cilindro. Tire de la cuerda de arranque lentamente para distribuir el aceite. Vuelva a instalar la bujía de encendido.

NOTA: Saque la bujía de encendido y drene todo el aceite del cilindro antes de intentar usar el recortador luego de haber estado guardado.

- 4. Cambie el aceite. Lea Cambio del Aceite. Elimine el aceite viejo de acuerdo con las normas federales, estatales y locales.
- Limpie bien la unidad y verifique que no existan partes flojas ni dañadas. Repare o cambie las partes dañadas y ajuste los tornillos, las tuercas o los pernos que estén flojos. La unidad está lista para ser quardada.


TRANSPORTE

- Deje enfriar el motor antes de transportar la unidad.
- Asegure la unidad durante su transporte.
- Drene el tanque de gasolina antes de transportar la unidad.
- · Ajuste la tapa de la gasolina antes de transportar la unidad.

ACCESORIO OPCIONAL

CARACTERÍSTICAS ENCHUFABLES DEL COMIENZO DE LA ENERGÍA Y DEL COMIENZO DEL PEDACITO DE ENERGÍA

Esta unidad se diseña para ser comenzada con un comienzo enchufable opcional de la energía o el comienzo del pedacito de energía que se vendan por separado. Si usted opta por arrancar la unidad utilizando la función de arranque eléctrico, remítase al manual del operador del Arranque Eléctrico para informarse sobre el procedimiento de arranque correcto a utilizar. Si tiene preguntas, llame al 1-800-4-MY-HOME®.

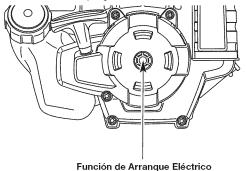

Item No.	Descripción
316.85951	Comienzo enchufable de la energía
316.85952	

RESOLUCION DE PROBLEMAS		
CAUSA	ACCIÓN	
EL MOTOR NO ARRANCA		
El tanque de combustible está vacío	Llene el tanque con combustible	
La bombilla de cebado no fue oprimida lo suficiente	Oprima la bombilla de cebado total de 10 veces	
El motor está inundado El combustible es viejo	Use el procedimiento de arranque	
La bujía de encendido está arruinada	Drene el tanque de gasolina / Agregue combustible nueva Cambie o limpie la bujía de encendido	
Parachispas obstruido	Limpie o cambie el parachispas	
La temperatura exterior es por debajo de 4° C (40° F)	Hale el cordón de arranque hasta un máximo de 10-15 veces	
La temperatura exterior es por debajo de 32° C (90° F)	Hale el cordón de arranque hasta un máximo de 10-15 veces	
EL MOTOR NO FUNCIONA EN MINIMA		
El filtro de aire está obstruido	Cambie o limpie el filtro de aire	
El combustible es viejo	Drene el tanque de gasolina / Agregue combustible nueva	
El carburador no está ajustado en forma correcta	Tome a un comerciante autorizado Sears del servicio para un ajuste	
EL MOTOR NO ACELERA		
El combustible es viejo	Drene el tanque de gasolina / Agregue combustible nueva	
El carburador no está ajustado en forma correcta	Tome a un comerciante autorizado Sears del servicio para un ajuste	
El accesorio de corte está atascado de hierba El filtro de aire está sucio	Pare el motor y limpie el accesorio de corte Limpie o cambie el filtro de aire	
Parachispas obstruido	Limple o camble el milio de alle Limple o camble el parachispas	
EL MOTOR NO TIENE SUFICIENTE POTENCIA O SE AHOGA AL CORT		
El combustible es viejo El carburador no está ajustado en forma correcta	Drene el tanque de gasolina / Agregue combustible nueva Tome a un comerciante autorizado Sears del servicio para un ajuste	
El filtro de aire está sucio	Limpie o cambie el filtro de aire	
La bujía de encendido está arruinada	Cambie o limpie la bujía de encendido	
Parachispas obstruido	Limpie o cambie el parachispas	
LA CABEZA DE CORTE NO HACE AVANZAR LINEA		
El accesorio de corte está atascado de hierba	Pare el motor y limpie el accesorio de corte	
El accesorio de corte no tiene línea	Coloque una línea nueva	
El carrete interior está trabado	Cambie el carrete interior	
La cabeza de corte está sucia	Limpie el carrete interior y la bobina exterior	
La línea se ha soldado	Desarme, saque la sección soldada y rebobine la línea	
La línea se retorció al reponerla	Desarme y rebobine la línea Oprima el botón de tope y tire de la línea hasta sacar 102 mm (4 pulg.) de línea	
No hay suficiente línea expuesta	fuera del accesorio de corte.	
LA LÍNEA DE CORTE AVANZA SIN CONTROL		
El cabezal de corte tiene aceite	Limpie el aditamento de corte	

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Encontrará la respuesta y mucho más en managemyhome.com - gratis!

- Busque este y todos sus demás manuales de productos en línea.
- Obtenga respuestas de nuestros expertos en productos para el hogar.
- Reciba un plan de mantenimiento personalizado para su hogar.
- Encuentre la información y las herramientas que le ayudarán en sus proyectos para su hogar.



presentado por Sears

ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo de motor	Enfriado por aire, 4 ciclos
Desplazamiento	
R.P.M. de operación	6,800 - 9,300 r.p.m.
R.P.M. de velocidad mínima	2,800 - 3,600 r.p.m.
Tipo de encendido	Electrónico
Interruptor de encendido	
Huelgo de la válvula	0.076–0.152 mm (0.003–0.006 pulg)
Separación de la bujía de encendido	
Lubricación	
Capacidad de aceite del cárter del cigüeñal	60 ml (2.2 onzas)
Combustible	Sin plomo
Carburador	
Arranque	Bobinado automático
Silenciador	Amortiguado con protección
Regulador	
Capacidad del tanque de combustible	

EJE IMPULSOR Y ACCESSORIO DE CORTE*

Bastidor del eje impulsor	
Control del regulador	Gatillo para el dedo
Peso de la unidad (sin combustible, con la manija, el protector y el Hassle Free®)	
Cabezal del Recortador	Cabeza de Hassle Free IV™ PLUS o Rapid Rewind™
Diámetro de la bobina de línea	Línea Espiral Hassle Free™ XTRA QUIET o 2.41 mm (0.095 pulgadas)**

- * Toda las especificaciones contenidas en este manual se basan en la información más reciente disponible en el momento de impresión del manual. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin aviso previo.
- ** Dependiente en cuál cabeza de trimmer para ser utilizado. No utilice 0.095in (2.41 Mm) línea de trimmer en el Hassle Free™ PLUS que corta cabeza.

CONVENIOS DE COBERTURA DE GASTOS PARA REPARACIONES

Felicidades por haber hecho una compra inteligente. Su nuevo producto Craftsman está diseñado y fabricado para que opere de manera confiable durante años. Pero como todos los productos, pudiera necesitar una reparación cada cierto tiempo. Por eso el tener un Convenio de Cobertura de Gastos para Reparaciones puede ahorrarle dinero y disgustos.

Adquiera un Convenio de Cobertura de Gastos para Reparaciones ahora y protéjase de problemas y gastos inesperados.

He aquí lo que incluye el Convenio:

- Servicio proporcionado por nuestros 12,000 especialistas expertos en reparaciones profesionales
- Servicio ilimitado sin cargos por piezas ni mano de obra, en todas las reparaciones cubiertas
- Reemplazo del producto, si sus productos cubiertos no pueden arreglarse
- Descuento del 10% del precio regular del servicio y de piezas relacionadas con el servicio no cubiertas por el convenio; además, descuento del 10% del precio regular de los chequeos de mantenimiento preventivo
- Ayuda rápida por teléfono: apoyo telefónico por parte de un técnico de Sears en los productos que requieren reparación en el hogar, además de la programación de la reparación a una hora conveniente

Una vez que usted adquiera el Convenio, basta con una llamada telefónica para programar el servicio. Usted puede llamar a cualquier hora del día o de la noche, o programar por Internet una cita para el servicio.


Sears tiene más de 12.000 especialistas en reparaciones profesionales, que tienen acceso a más de 4.5 millones de piezas y accesorios de calidad. Ese es el tipo de profesionalismo con el que usted puede contar para ayudar a prolongar la vida útil de su nueva adquisición durante años. ¡Adquiera hoy mismo su Convenio de Cobertura de Gastos para Reparaciones!

Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para precios e información adicional, llame al 1-800-827-6655.

Servicio de Instalación de Sears


Para la instalación por parte de profesionales de Sears de efectos electrodomésticos; abridores de puertas de garaje, calentadores de agua y demás artículos domésticos de mayor cuantía, en los EE.UU., llame al **1–800-4-MY-HOME®**.

REPLACEMENT PARTS - MODEL 316.792021 - 4-CYCLE TRIMMER

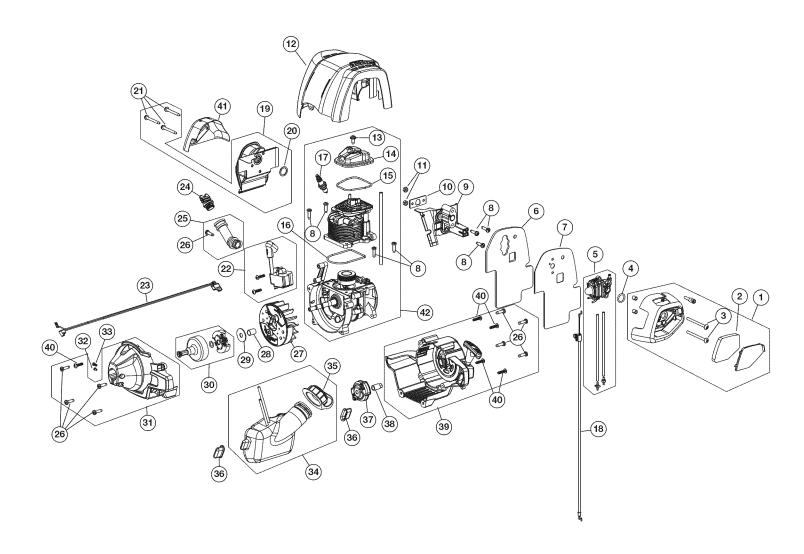

<u>Item</u>	Part No.	Description	<u>Item</u>	Part No.	Description
1	753-06084	Aircleaner Assembly (includes 2 & 3)	22	753-05907	Module Assembly
2	753-06085	Air Filter	23	753-06167	Lead Wires
3	753-05253	Screw	24	753-05400	Oil Plug Assembly
4	791-181751	Carburetor O-Ring	25	753-06087	Oil Fill Tube Assembly (includes 26)
5	753-06083	Carburetor Assembly w/ Fuel Lines	26	753-05377	Cover Screw
6	753-06122	Heat Shield	27	753-05815	Flywheel
7	753-06082	Carburetor Baffle	28	753-05814	Spacer
8	791-181003	Screw	29	791-182396	Clutch Washer
9	753-05904	Insulator	30	753-05860	Clutch Assembly
10	753-05673	Insulator Gasket	31	753-06335	Clutch Cover Assembly (includes 26 & 40)
11	753-05248	Nut	32	791-182519	Anti-rotation Screw
12	753-06097	Engine Cover	33	753-04291	Clamp Screw & Nut
13	791-181025	Screw	34	753-06093	Fuel Tank (includes 36)
14	753-05901	Valve Cover	35	753-05289	Fuel Cap
15	753-05902	Valve O-Ring	36	753-05259	Fuel Tank Pad
16	753-05910	Cylinder O-Ring	37	753-06091	Pawl Assembly
17	753-05784	Spark Plug	38	753-06104	Electric Start Adapter
18	753-06166	Throttle Cable	39	753-06096	Starter Cover Assembly (includes 26 & 40)
19	753-06334	Muffler Assembly (includes 20 & 21)	40	753-04595	Starter Screw
20	753-05244	Muffler Gasket	41	753-06101	Muffler Shield
21	753-05246	Muffler Bolt	42	753-06333	Short Block Assembly
					(includes Crankcase, Cylinder, 8 & 13-17)

- REPLACEMENT PARTS - MODEL 316.792021 **4-CYCLE TRIMMER**

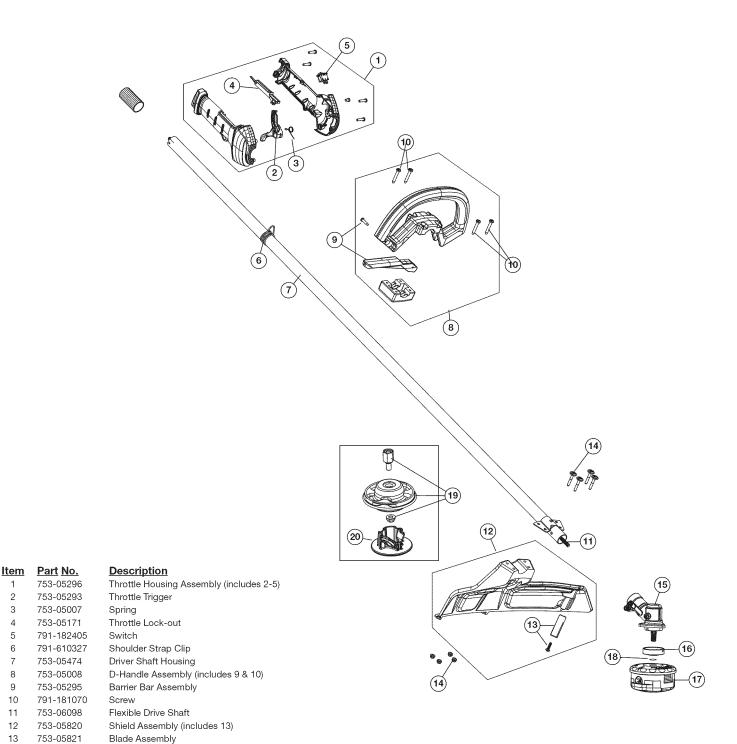

31

2

3

5

6

8

9 10

11 12

13

14

15 16

17 18

19

20

753-06125 791-182193

791-182196

753-06102

753-04348

753-05779 753-05780

753-05038

791-613226

Screw & Nut

Gearbox Spacer

Cutting Head Assembly

Gearbox

Palnut Fixed Line Head

Glide Plate

Fixed Line

Locking Rod Tool

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For expert troubleshooting and home solutions advice:



www.managemyhome.com

For repair – in your home – of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accesspries and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME®

(1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call anytime for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.)

1-800-469-4663 (Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC} (1-800-533-6937)

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

1-800-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)



[®] Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears Brands, LLC

MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears Brands, LLC